

TDS 10 P / TDS 20 P

ET


KASUTUSJUHEKND
ELEKTRILINE KÜTTESEADE



Sisukord

Juhised selle juhendi kasutamiseks	2
Ohutus	2
Seadme teave	5
Transport ja ladustamine	6
Montaaž ja kasutuselevõtt	6
Kasutamine	7
Vead ja rikked	9
Hooldus	10
Tehnilised lisad	11
Jäätmekäitlus	16

Selle juhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:

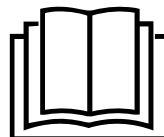

TDS 10 P



<https://hub.trotec.com/?id=40948>

TDS 20 P



<https://hub.trotec.com/?id=40949>

Juhised selle juhendi kasutamiseks

Sümbolid



Hoiatus elektripinge eest

Sümbol viitab sellele, et elektriline pinge ohustab inimeste elu ja tervist.



Kuuma pealispinna hoiatus

See sümbol viitab kuumadest pealispindadest lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele ohtudele.



Hoiatus

Märksõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, kui seda ei väldita.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aine kahju), mitte ohtudele.



Teave

Selle sümboliga tähistatud märkused aitavad teil oma tegevusi kiiresti ja ohutult läbi viia.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et tuleb järgida kasutusjuhendit.

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada, kui nende järel valvatakse või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on sellega seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.



Hoiatus

Jälgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks seadme läheduses, välja arvatud siis, kui nad on pideva järelevalve all.

Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad seadet ainult siis sisse ja välja lülitada, kui nende tegevust jälgitakse ja neid on seadme ohutus käsitlemise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte, seda eeldusel, et seade on asetatud või paigaldatud tavalisse kasutusasendisse.

Lapsed vanuses 3–8 aastat ei või ühendada pistikut pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/või viia läbi kasutaja poolset hooldust.



Hoiatus

Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva järelevalve all.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt horisontaalsele ning stabiilsele aluspinnale.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge katke seadet käituse ajal kinni.
- Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutismärki, kleebist ega etiketti. Hoidke kõik ohutismärgid, kleebised ja etiketid loetavas seisundis.
- Ärge istuge seadme peale.
- Seade ei ole mänguasi. Hoidke seade eemal lastest ja loomadest.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Toiteühendus peab vastama tehnilise lisa spetsifikatsioonidele.
- Ühendage toitepistik asjakohaselt kaitstud pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Enne seadme hooldus- või remonditööd eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete tuvastanud, et pistik või toitekaabel on kahjustatud. Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.

- Arvestage paigaldamisel minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning Tehnilistes andmetes kirjeldatud ladustus- ja töötingimusi.
- Seadme õhu sisse- ja väljalaskeavade ning kõikide põlevate materjalide nagu nt tekstiilid, kardinaid, voodid ja diivanid vahele peab jääma vähemalt 1 m ohutu vahekaugus.
- Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
- Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.
- Kasutage ainult originaalosi, kuna vastasel juhul ei ole seadme funktsioon ja ohutu käitamine tagatud.
- Laske seadmel enne selle transportimist ja/või hooldust maha jahtuda.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Ärge kasutage kütteseadet koos programmilüliti, aeglüliti, eraldi kaugjuhtimissüsteemi või muu sarnase seadisega, mis lülitab kütteseadme automaatselt sisse, kuna kinnikaetud või valesti paigaldatud kütteseadme korral on tuleoht.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet eranditult suletud ruumide kütmiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohase kasutamise hulka loetakse järgmiste ruumide kütmine:

- ehituskonteinerid;
- garaažid;
- turukioskid;
- töökojad;
- söögikohad;
- laod ja töösaalid;
- dokid.

Seadme igasugust mitteotstarbelist kasutamist loetakse väärkasutuseks.

Mõistuspäraselt prognoositav väärkasutus

- Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet bensiini, lahustite, lakkide või muude kergesti süttivate aurude läheduses või ruumides, kus nimetatud aineid hoitakse.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge kasutage seadet sõidukite kütmiseks.
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- peavad olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki „Ohutus“, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult elektritöödele spetsialiseerunud ettevõtted või tootja.

Seadmel olevad sümbolid

Sümbol	Tähendus
	Seadmel olev sümbol juhib tähelepanu sellele, et seadme kohale või otse selle ette ei tohi riputada esemeid (nt käterätikuid, riideid jne). Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ei tohi kütteseadet kinni katta.

Ülejäänud ohud



Hoiatus elektripinge eest

Elektrikomponentidega tohib tööd teha ainult selleks volitatud spetsialiseerunud ettevõtte!



Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust!

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadmel ei ole kaitset vee eest.

Eksisteerib elektrilöögi oht! Ärge kasutage seadet kunagi kohtades, kus tilkuv, pihustuv või voolav vesi võib seadmesse pääseda, ja ärge kastke seda kunagi vette!



Kuuma pealispinna hoiatus

Selle seadme osad võivad minna väga kuumaks ja tekitada põletusi. Olge eriti tähelepanelikud, kui seadme juures viibivad lapsed või muud kaitset vajavad isikud.



Hoiatus

Esineb põletusohu ja elektrilöögi oht asjatundmatul kasutamisel.

Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.



Hoiatus

See seade võib põhjustada ohte, kui seda kasutavad väljaõppeta isikud valesti või mitteotstarbeliselt!

Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatuses väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!

Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.



Hoiatus

Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tuleohtu.

Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.

Ärge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.

Ärge kasutage seadet ilma tugijalgadeta.



Hoiatus

Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ei tohi seadet kinni katta!

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust: tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, haarates pistikust.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Ülekuumenemiskaitse

Seadmel on kaitsetermostaat, mis aktiveerub seadme ülekuumenemisel (töötemperatuuri ületamisel).

Kui kaitsetermostaat on sisse lülitunud, siis lülitub küte välja. Ventilator töötab edasi.

Kui seade on piisavalt jahtunud, lülitub küte uuesti sisse.

Otsige ülekuumenemise põhjust.

Kui kaitsetermostaat ülekuumenemisel sisse ei lülitu, siis vallandub ülekuumenemiskaitse. Seade lülitab end siis täielikult välja. Sellise juhtumi korral pöörduge klienditeeninduse poole ja laske ülekuumenemiskaitse välja vahetada.

Ümberkukkumiskaitse

Seadmel on ümberkukkumiskaitse. Ümberkukkumiskaitse on kaitseseadis, mis peab minimeerima tuleohu teket seadme juhuslikul ümberkukkumisel. Seade lülitab end välja, kui teda püstisest asendist kallutada, nt kui ta ümber kukub.

Ümberkukkumiskaitse lülitab seadme välja, niipea kui seda vertikaalasendist kallutada. Niipea kui seade on uuesti vertikaalselt kindlal pinnal, saab seda paari sekundi pärast tavapärast edasi kasutada.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Elektriline soojapuhur on sooja õhu tootmiseks ja jaotamiseks nt siseruumides.

Seade toodab soojust keraamilise küttekeha abil. Õhk keraamilise küttekeha ümbruses soojeneb. Soojendatud õhk puhutakse ventilaatori abil ruumi.

Seadmel on integreeritud termostaat ja nii tekitatakse pidev sooja õhu vool.

Soojuse paremaks jaotamiseks ruumis on seadmel ventilaator.



Ventilaatori režiim küttefunktsioonita on samuti võimalik.

Seadmel on veel ülekuumenemis- ja ümberkukkumiskaitse.



Seadmel ei ole kaitset vee eest (IP20).

Seadme osad

TDS 10 P

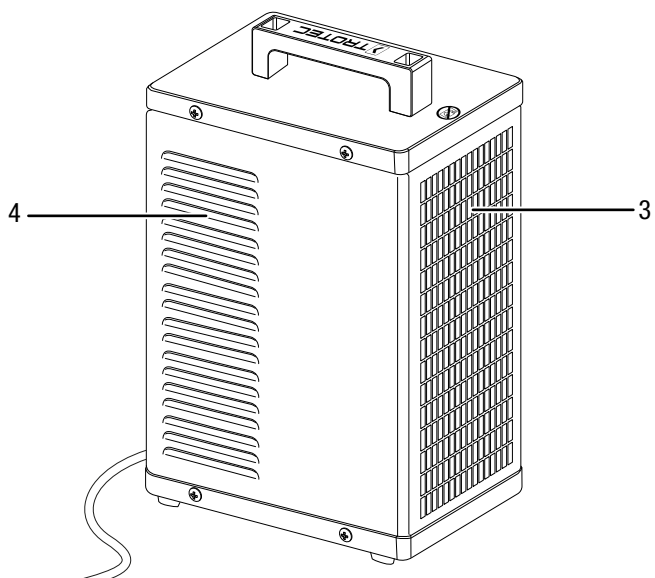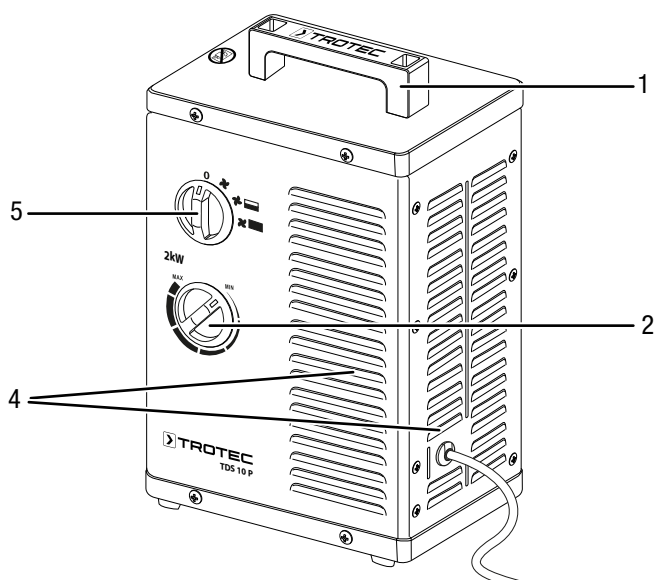

TDS 20 P

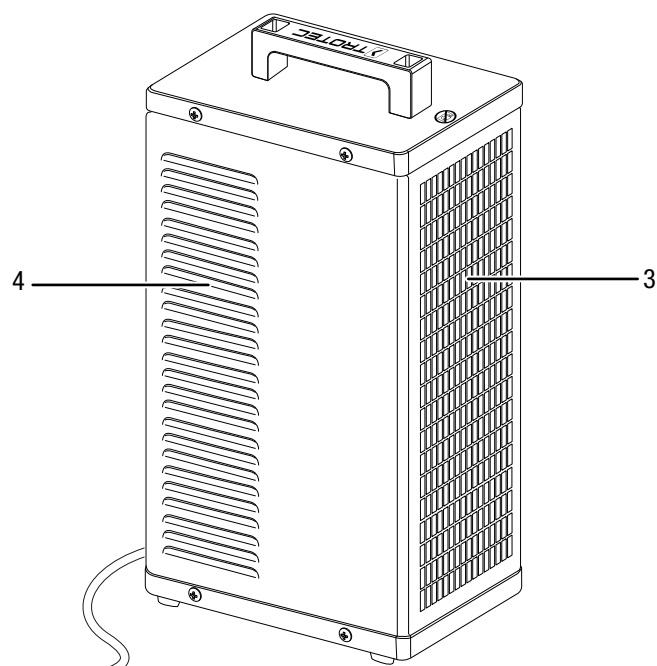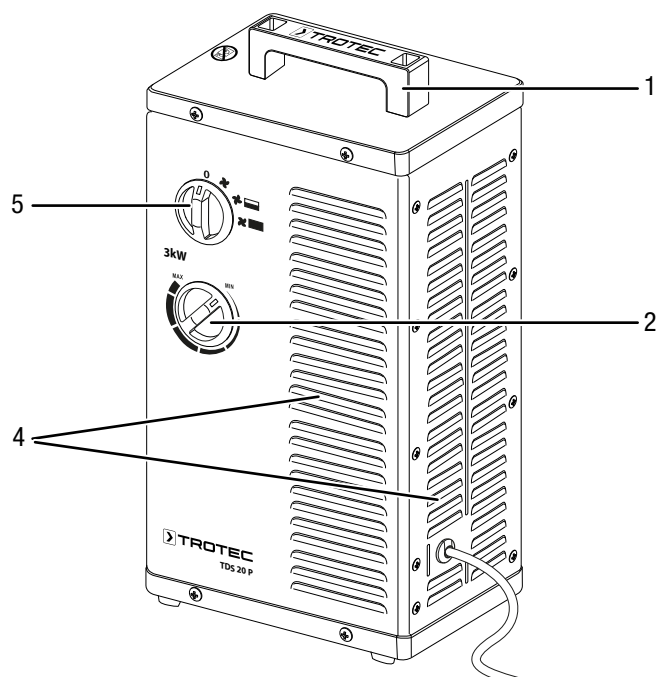

Nr	Nimetus
1	Transpordikäepide
2	Pöördlüliti <i>Temperatuur</i>
3	Õhu väljalaskeava
4	Õhu sissevõtuava
5	Eelvalikulüliti <i>Ventilatsioon ja kütetasemed</i>

Transport ja ladustamine

Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud käepidemega.

Enne igat transportimist pidage silmas järgmisi juhiseid.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtimest.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Ladustamine

Järgige järgmisi juhiseid iga kord **enne** seadme hoiulepanekut.

- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Kui te seadet ei kasuta, pidage kinni järgmistest hoiustamistingimustest:

- Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.
- Hoiustage seadet püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas.
- Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda sissetungiva tolmu eest.
- Seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.

Montaaž ja kasutuselevõtt

Tarnekomplekt

- 1 seade
- 1 transpordikäepide
- 2 kruvi
- 2 alusseibi
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Paigaldamine



Hoiatus

Tuleohht vale paigalduse tõttu!
Tuleohht nõutavatest minimaalsetest vahekaugustest mittekinnipidamisel.
Järgige paigaldust käsitlevat lõiku peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ ja tehnilises lisas ära toodud tehnilisi andmeid.

Kasutage vastavaks tegevuseks sobivat tööriista.


Transpordikäepideme paigaldus

Enne esmakordset kasutamist tuleb seadmele kinnitada transpordikäepide.


Toimimisviis on seadmetel TDS 10 P / TDS 20 P identne.

Selleks toimige järgmiselt:

1. Eemaldage korpuse ülaosalt mõlemad kruvid ja mõlemad alusseibid.

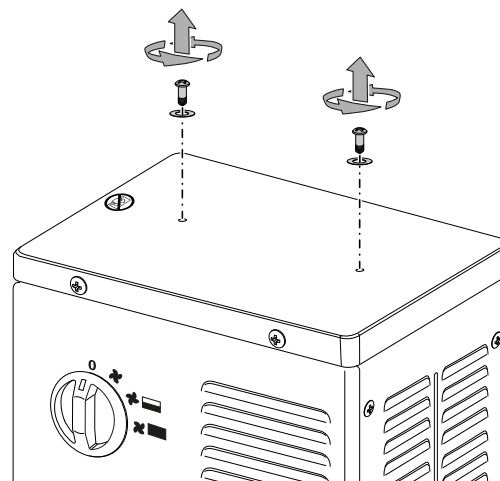

2. Monteerige transpordikäepide kruvide ja alusseibidega.

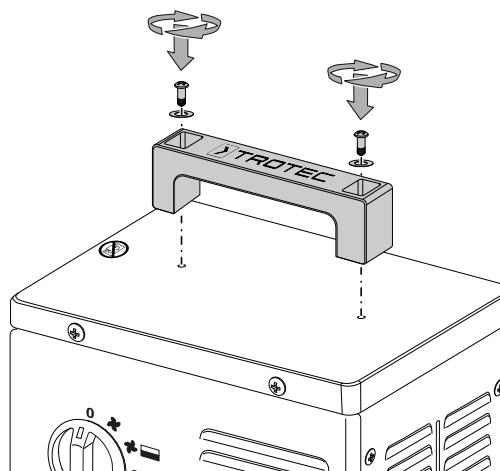


Kasutuselevõtt



Teave

Esimesel kasutamisel või pärast pikemat mittekasutamist võib kaasneda hais.

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest, vastavalt peatükile „Tehnilised andmed“.

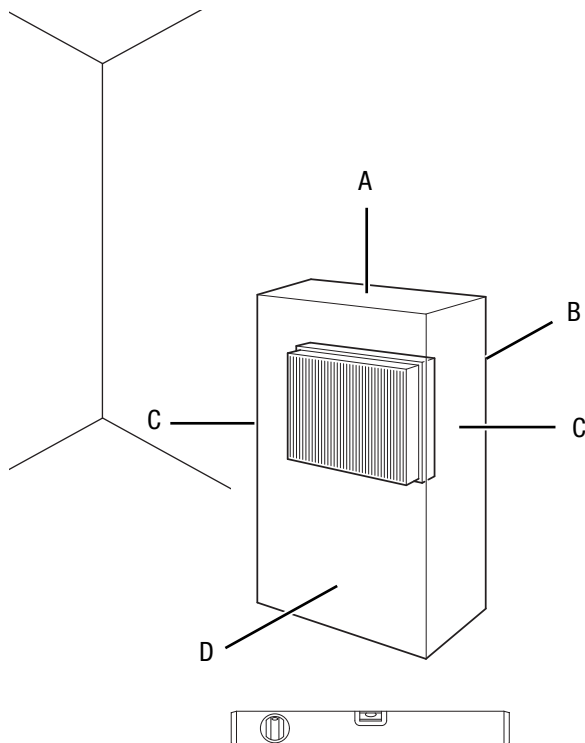

- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kui kahtlete seadme töökorras olekus, pöörduge klienditeeninduse poole.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei takistaks õhuvoolu.
- Veenduge, et seade ei puutuks kokku niiskuse või veega.


Toitekaabli ühendamine

- Ühendage toitepistik asjakohaselt kaitstud pistikupesasse.
- Jälgige, et võrgukaablit veetakse seadme tagant. Ärge vedage võrgukaablit kunagi seadme eest.

Kasutamine

- Vältige avatud aknaid ja uksi.

Juhtpaneel

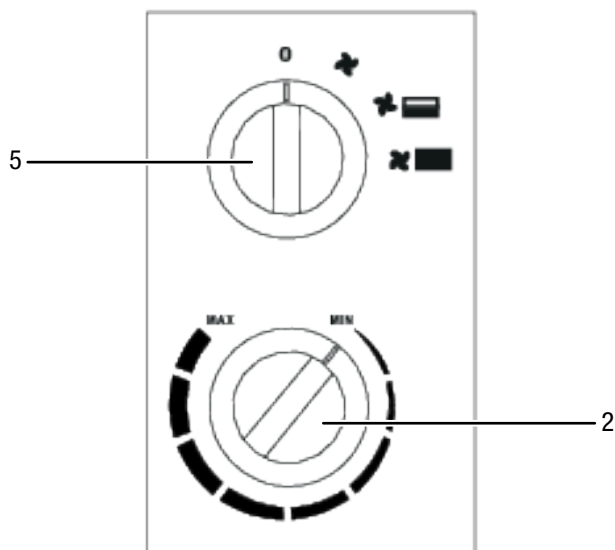

Nr	Nimetus	Tähendus
2	Pöördlülit <i>Temperatuur</i>	Ruumitermostaadi temperatuuri seadistamine
5	Ventilaatori ja kütetasemete eelvalikulülit	Ventilatsiooni ja kütetasemete eelvalimine 0: VÄLJA ✖ : Külm õhk / ventilatsioon ✚ : Kütetase 1 ✚ : Kütetase 2

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.



Teave


Seade lülitab end sisse alles siis, kui ruumitemperatuur jääb allapoole ruumitermostaadis seadistatud temperatuuri. See kehtib ka külma õhu puhul (ainult ventilatsioon).

Kütetaseme seadistamine

1. Seadistage eelvalikulülit *Ventilatsioon ja kütetasemed* (5) soovitud kütetasemele.

Ruumitermostaadi seadistamine

1. Seadistage ruumitermostaadi astmeteta pöördlüliti *Temperatuur* (2) soovitud temperatuurile.

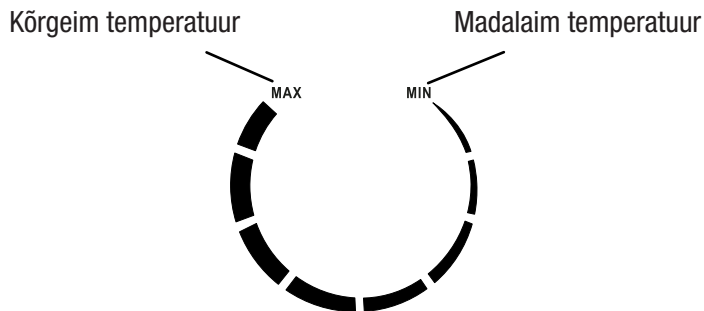

Termostaadi parima seadistuse leidmiseks toimige järgmiselt.

1. Seadke pöördlüliti *Temperatuur* (2) kõrgeimale temperatuurile.
2. Kohe kui soovitud temperatuur on saavutatud, keerake pöördlüliti *Temperatuur* (2) aeglaselt tagasi, kuni seade lülitub välja.
⇒ Nüüd hoiab seade automaatselt soovitud temperatuuritaset.

Ruumitermostaat reguleerib ruumi temperatuuri automaatselt.

- Seadistatud väärtuse ületamisel lülituvad kütte ja ventilatsioon välja.
- Seadistatud väärtusest madalama väärtuse korral lülituvad kütte ja ventilatsioon automaatselt uuesti sisse.



Teave

Soovitud ruumitemperatuur peaks olema kõrgem kui tegelik ruumitemperatuur.

Kasutuselt kõrvaldamine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Pöörake tähelepanu sellele, et pöördlüliti *Temperatuur* (2) näit oleks suurem kui ruumitemperatuur või vastaks tasemele **MAX**, et seade ei lülituks välja ja tagatud oleks ventilaatori töö jätkumine seadme jahutamiseks.
- Keerake eelvaliku pöördlüliti *Ventilatsioon ja kütetasemed* (5) asendisse **✕** (ainult ventilatsioon).
- Laske ventilaatoril enne seadme väljalülitamist 3 minutit töötada.
- Keerake ruumitermostaadi pöördlüliti *Temperatuur* (2) asendi **MIN** piirikuni.
- Lülitage seade välja, keerates eelvalikulüliti *Ventilatsioon ja kütetasemed* (5) asendisse **0**.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Puhastage seadet vastavalt peatükile „Hooldus“.
- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine“ järgi.

Vead ja rikked



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tehakse ainult volitatud erialaettevõtte või tootja firma.

Märkus

Oodake vähemalt 3 minutit pärast igat hooldus- ja parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Kui seade ei käivitu, tehke järgmist.

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes. Pärast kahjustuste tuvastamist ärge proovige seadet enam kasutusele võtta.
Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Ruumitermostaat lülitus välja, kuna soovitud ruumitemperatuur on saavutatud.
- Mootor on defektne. Laske defektne mootor elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Kontrollige, kas seade seisab vertikaalselt ühetasasel pinnal. Võimalik et rakendus seadme ümberminemise kaitse, kuna seade lükati ümber. Asetage seade alati sobivale ja terviklikule aluspinnale.
- Ruumitermostaat on defektne. Laske defektne ruumitermostaat elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Ülekuumenemiskaitse rakendus. Laske seadme elektrisüsteem elektritöödega tegelevas ettevõttes või Trotecis üle kontrollida ja ülekuumenemiskaitse välja vahetada.

Seade on sisse lülitatud, puhur töötab, kuid seade ei soojenda.

- Kontrollige, kas mõni kütteaste on seadistatud.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Ruumitermostaat lülitus välja, kuna soovitud ruumitemperatuur on saavutatud.
- Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse on rakendunud (vt ptk Ohutus).
- Kütetakisti on läbi põlenud. Laske defektne kütetakisti elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Ruumitermostaat on defektne. Laske defektne ruumitermostaat elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.

Puhur ei tööta:

- Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- Kontrollige elektrivõrgu ühendust.
- Kontrollige toitekaablit ja võrgupistikut, et need ei oleks kahjustatud.
- Ventilaatori mootor on defektne. Laske defektne ventilaatori mootor elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.

Õhuvool on vähenenud.

- Kontrollige õhu sisse- ja väljalaskeavasid. Õhu sisse- ja väljalaskeavad peavad olema vabad. Vajaduse korral eemaldage mustus. Pidage kinni tehnilistele andmetele vastavatest minimaalsetest vahekaugustest.

Kui seade tekitab valju müra või vibreerib.

- Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja stabiilselt.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud ettevõttesse või tootja.

Hooldus

Hooldusintervallid

Korrashoiu- ja hooldusintervall	Iga kord enne kasutuselevõttu	Vajaduse korral	Vähemalt iga 2 nädala tagant	Vähemalt iga 4 nädala tagant	Vähemalt iga 6 kuu tagant	Vähemalt kord aastas
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine	X					
Kontrollige sissetõmbeava võret mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage.	X		X			
Väljastpoolt puhastamine		X				X
Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrumise suhtes		X		X		
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.	X					
Kinnituskruvide kontroll		X				X
Proovikäivitamine						X

Teenindus- ja hooldusprotokoll

Seadme tüüp:

Seadme number:

Korrashoiu- ja hooldusintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine																
Kontrollige sissetõmbeava võret mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage.																
Puhastage väljastpoolt.																
Tehke seadme sisemuse visuaalne kontroll määrumise suhtes.																
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.																
Kontrollige kinnituskruvisid.																
Proovikäivitamine																
Märkused																

1. Kuupäev: Allkiri:	2. Kuupäev: Allkiri:	3. Kuupäev: Allkiri:	4. Kuupäev: Allkiri:
5. Kuupäev: Allkiri:	6. Kuupäev: Allkiri:	7. Kuupäev: Allkiri:	8. Kuupäev: Allkiri:
9. Kuupäev: Allkiri:	10. Kuupäev: Allkiri:	11. Kuupäev: Allkiri:	12. Kuupäev: Allkiri:
13. Kuupäev: Allkiri:	14. Kuupäev: Allkiri:	15. Kuupäev: Allkiri:	16. Kuupäev: Allkiri:

Tegevused enne hoolduse algust



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või tootjafirma.

Korpuse puhastamine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge kastke seadet kunagi vette!

Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.


Peale puhastamist kuivatage korpus.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus	
Mudel	TDS 10 P	TDS 20 P
Küttevõimsus		
1. tase:	ainult ventilatsioon	ainult ventilatsioon
2. tase:	1400 W	2000 W
3. tase:	2000 W	3000 W
Õhu kogus	227 m³/h	253 m³/h
Töövahemik	-15 °C kuni +25 °C	-15 °C kuni +25 °C
Võrguühendus	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Max võimsustarve	2000 W	3000 W
Nimivoolutarve	9,1 A	13,6 A
Võrgukaitse	10 A	16 A
Pistiku liik	CEE 7/7	CEE 7/7
Kaabli pikkus	1,3 m	1,3 m
Helirõhutase (1 m kaugusel)	48 dB(A)	48 dB(A)
Ülekuumenemiskaitse	75 °C	75 °C
Mõõtmed (sügavus x laius x kõrgus)	160 x 205 x 322 mm	160 x 205 x 378 mm
Kaitse tüüp	IP20	IP20
Miinimumkaugused seintest ja esemetest		
üleval (A):	50 cm	50 cm
taga (B):	50 cm	50 cm
küljel (C):	50 cm	50 cm
ees (D):	50 cm	50 cm
Kaal	3 kg	3,5 kg

Ühendusskeem

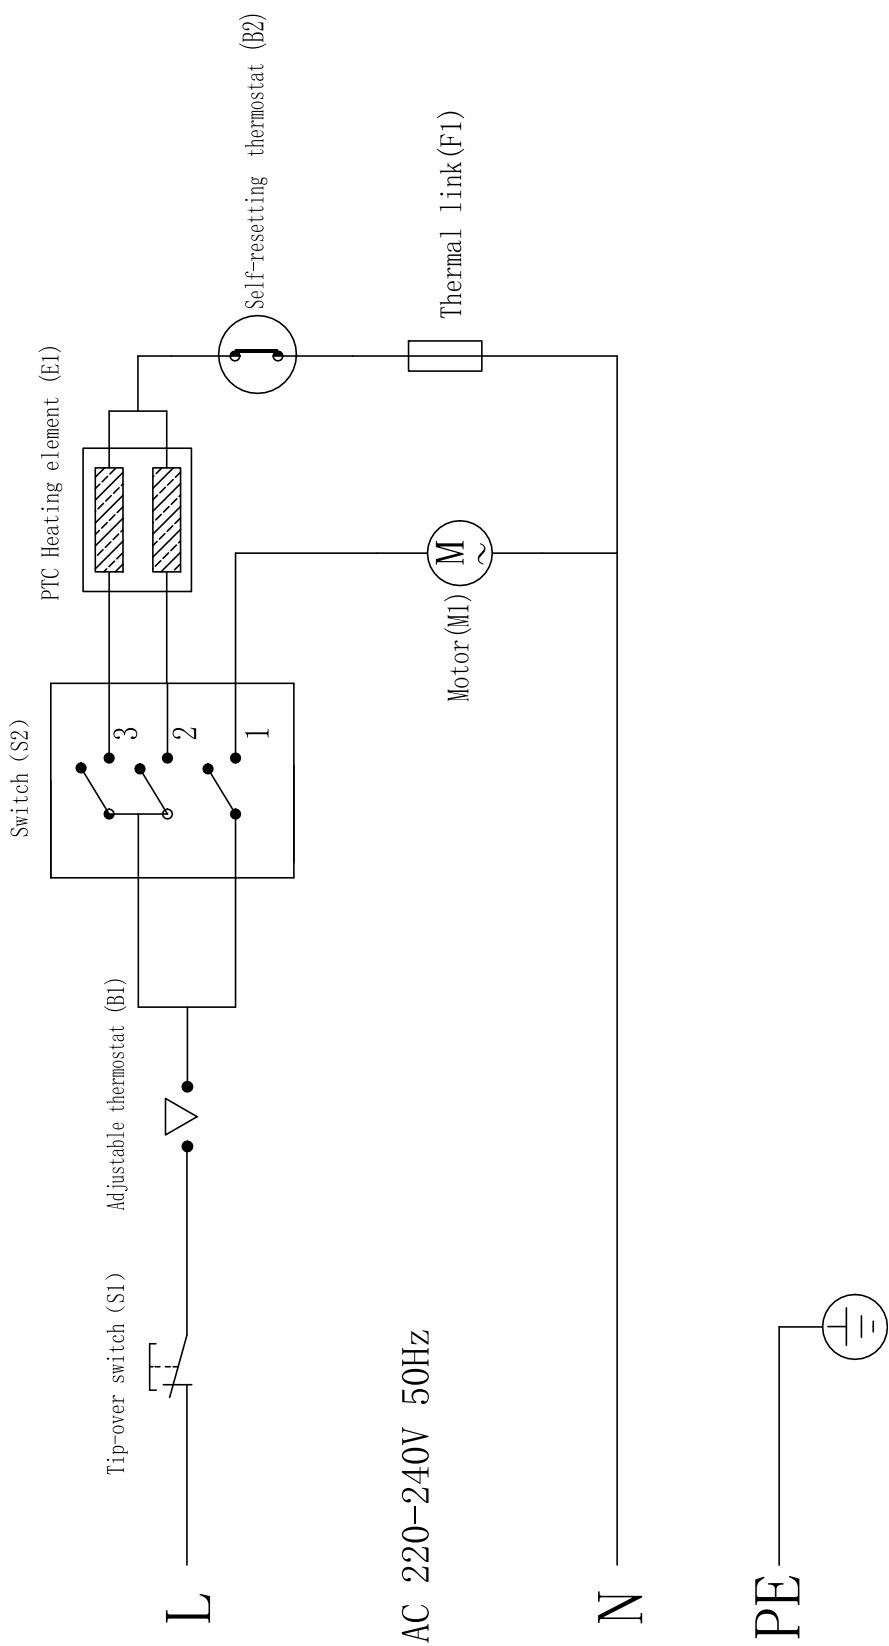


TDS 10 P varuosade ülevaade ja loend



Teave

Varuosade positsiooninumbri erinevad juhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

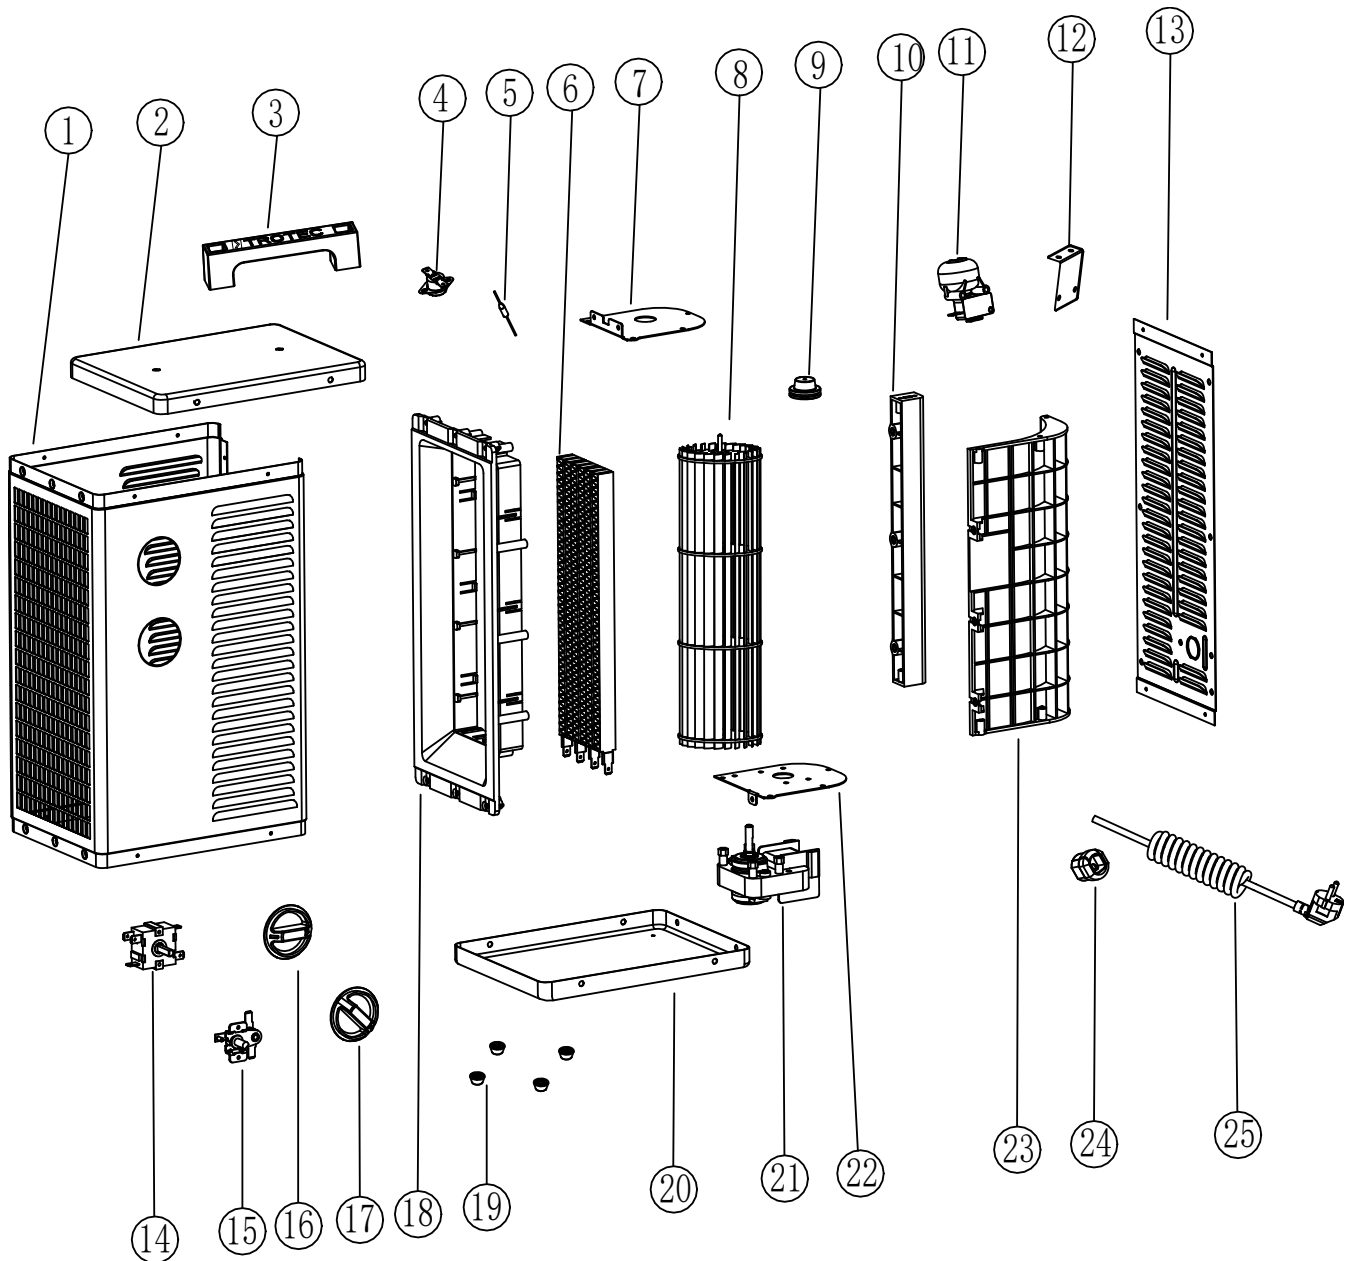

TDS 10 P varuosade loend


Nr	Varuosa	Kogus	Nr	Varuosa	Kogus
1	Outer shell	1	14	Switch	1
2	Top Cover	1	15	Thermostat	1
3	Handle	1	16	Switch knob	1
4	Self-resetting thermostat	1	17	Thermostat knob	1
5	Thermal link	1	18	PTC bracket	1
6	PTC	1	19	Rubber feet	4
7	Wheel fixed mount	1	20	Lower Cover	1
8	Wheel	1	21	Motor	1
9	Wheel cap	1	22	Motor support	1
10	Choke plate	1	23	Wind deflector	1
11	Tip-over Switch	1	24	Power Cord lock	1
12	Turnover switch bracket	1	25	Power cord	1
13	Rear shell	1			

TDS 20 P varuosade ülevaade ja loend



Teave

Varuosade positsiooninumbri erinevad juhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

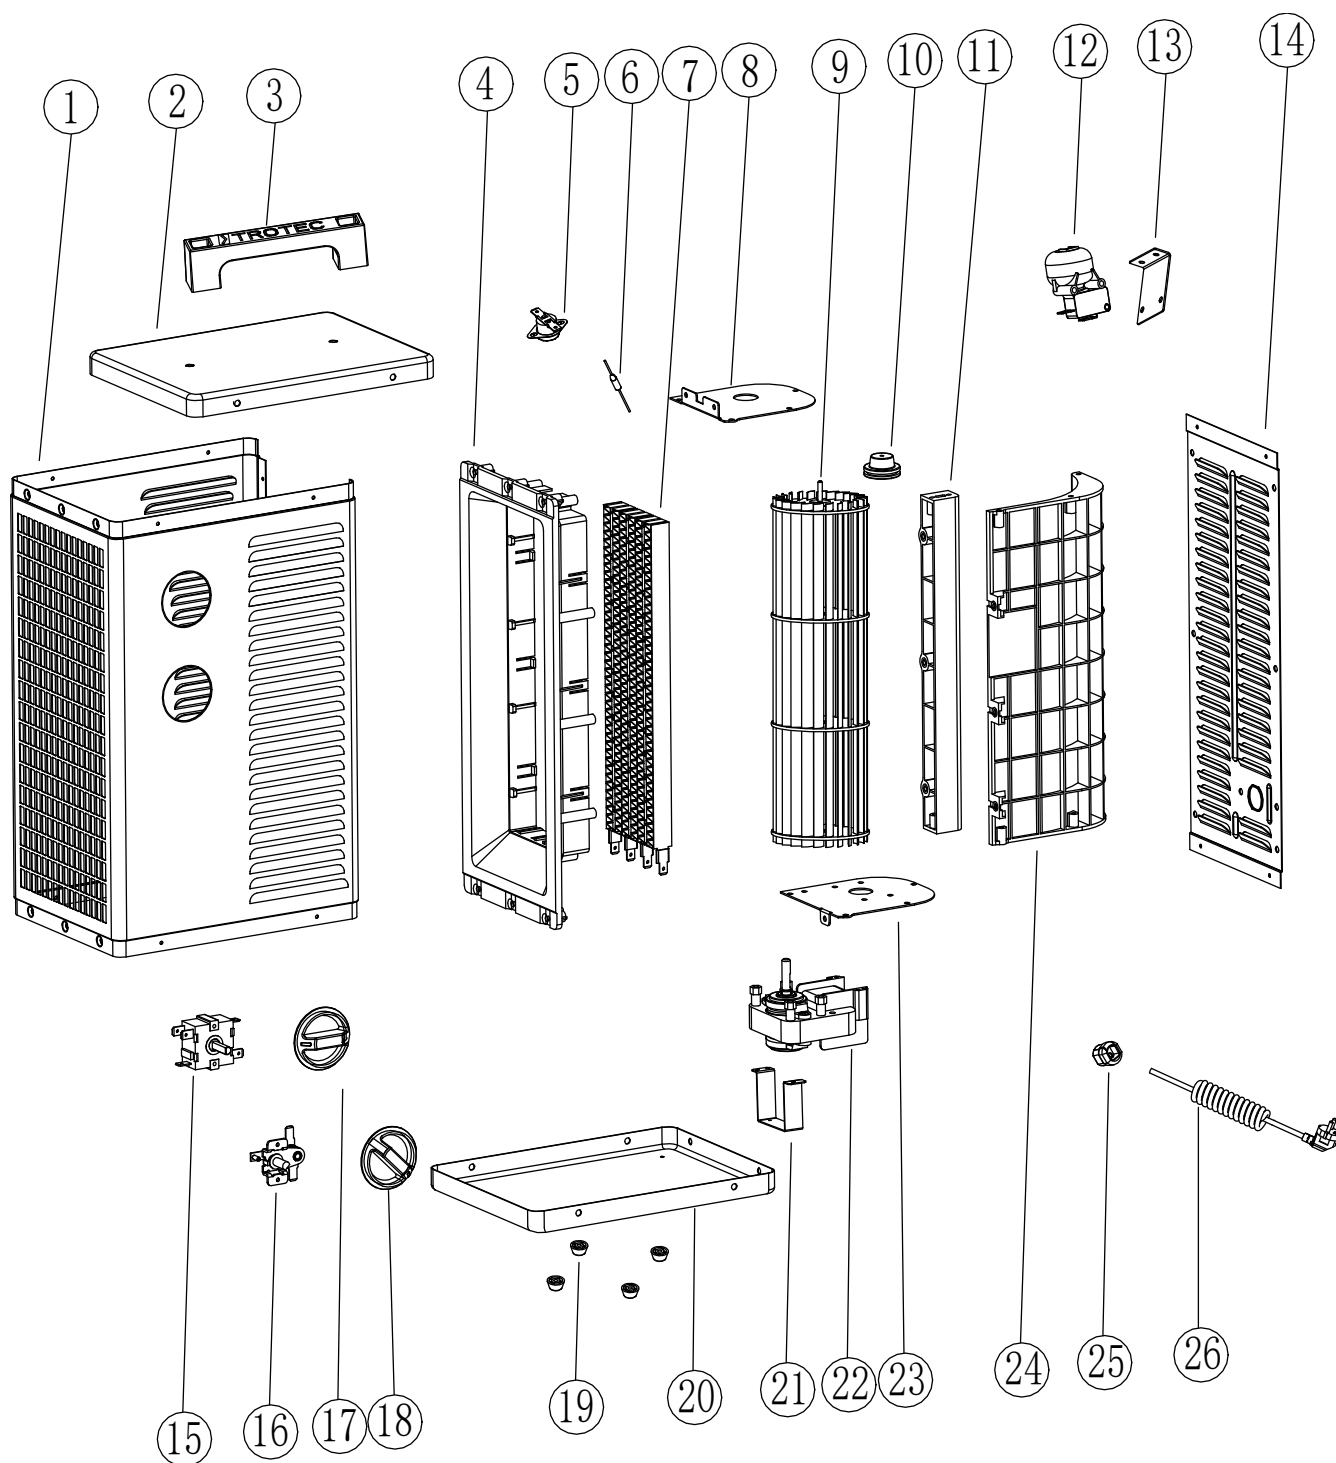

TDS 20 P varuosade loend

Nr	Varuosa	Kogus	Nr	Varuosa	Kogus
1	Outer shell	1	14	Rear shell	1
2	Top Cover	1	15	Switch	1
3	Handle	1	16	Thermostat	1
4	PTC bracket	1	17	Switch knob	1
5	Self-resetting thermostat	1	18	Thermostat knob	1
6	Thermal link	1	19	Rubber feet	4
7	PTC	1	20	Lower Cover	1
8	Wheel fixed mount	1	21	Lower cover bracket	1
9	Wheel	1	22	Motor	1
10	Wheel cap	1	23	Motor support	1
11	Choke plate	1	24	Wind deflector	1
12	Tip-over Switch	1	25	Power Cord lock	1
13	Turnover switch bracket	1	26	Power cord	1

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



■ Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol tuleneb direktiivist 2012/19/EL. See tähendab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Muul juhul pöörduge ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete käitlemisega tegeleva ettevõtte või asutuse poole.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine peaks võimaldama nii nende taaskasutust, materjalide taaskasutust või vanade seadmete muul viisil ära kasutamist kui ka vältima negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võivad tekitada võimalikud seadmetes leiduvad ohtlikud ained.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com