


NL

BEDIENINGSHANDLEIDING
THERMOHYGROMETER

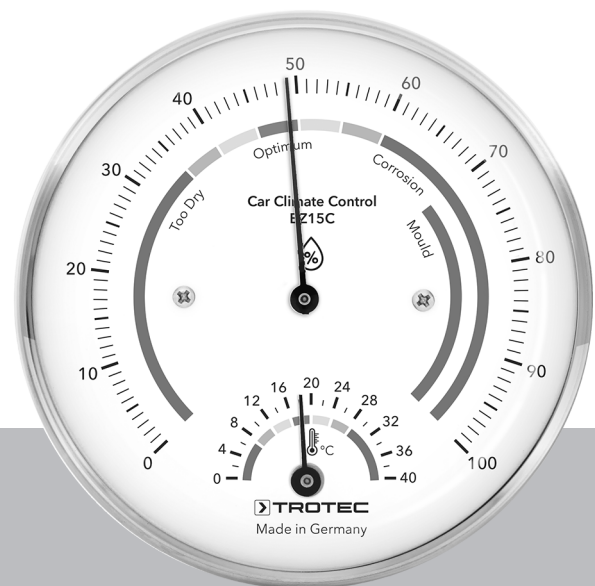

Inhoudsopgave

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding	2
Veiligheid	2
Informatie over het apparaat	3
Transport en opslag	4
Bediening	4
Onderhoud en reparatie	7
Verwijdering.....	7

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen



Waarschuwing

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Voorzichtig

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op

Dit signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. materiële schade), maar niet op gevaren.



Info

Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



Handleiding opvolgen

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:



BZ15C



<https://hub.trotec.com/?id=41521>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding in de directe omgeving van de opstellocatie, resp. het apparaat!



Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en / of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en / of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Open het apparaat niet.
- De opslag- en gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk technische gegevens aanhouden.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen in binnenruimten binnen het in de technische gegevens opgegeven meetbereik. Hierbij de technische gegevens aanhouden en opvolgen.

Voor het bedoeld gebruik van het apparaat uitsluitend door Trotec goedgekeurde accessoires, resp. door Trotec goedgekeurde reserveonderdelen gebruiken.

Niet bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat niet in zones met explosiegevaar of voor metingen in vloeistoffen of aan spanningvoerende onderdelen. Voor schade die het gevolg is van niet bedoeld gebruik, accepteert Trotec geen aansprakelijkheid. In dat geval vervalt elke aanspraak op garantie. Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Restgevaaren



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Voorzichtig

Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

Let op

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat beschadigingen worden voorkomen.

Let op

Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of oplosmiddelen.


Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat BZ15C is een thermohygrometer voor het meten van de luchtvochtigheid en de temperatuur in binnenruimten.

Het apparaat is bij uitstek geschikt voor het bewaken van de luchtvochtigheid in garages. De schaalverdelingen op de wijzerplaat zijn speciaal afgestemd op deze toepassing.

Overzicht van het apparaat

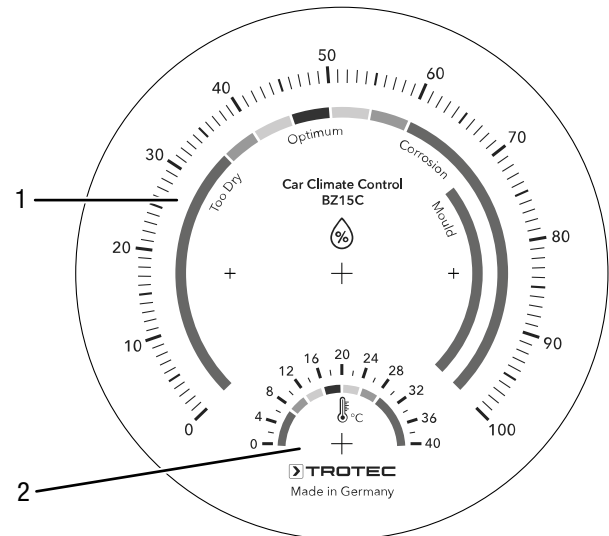

Nr.	Aanduiding
1	Schaal luchtvochtigheid
2	Schaal temperatuur

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	BZ15C
Meetbereik relatieve luchtvochtigheid	0 tot 100 % RV
Meetbereik temperatuur	0 tot +40 °C
Nauwkeurigheid	Luchtvochtigheid: ± 3 % RV (20...100 %), +1 schaalverdeling Temperatuur: ± 2 °C
Bedrijfs- en opslagomstandigheden	-10 tot +50 °C bij 0 tot 100 % RV
Afmetingen	\varnothing 103 mm / hoogte 24 mm
Gewicht	155 g
Behuizingsmateriaal	RVS

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Het apparaat is door de fabrikant zo goed mogelijk verpakt om het tegen transportschade te beschermen.

Opslag


Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- droog en tegen vocht en hitte beschermd
- op een plaats die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- de opslagtemperatuur moet voldoen aan het in hoofdstuk technische gegevens opgegeven bereik.

Bediening

Houd u bij het plaatsen van het apparaat aan de volgende aanwijzingen:

- niet blootstellen aan direct zonlicht
- niet direct boven een verwarming plaatsen
- bij voorkeur aan een binnenwand plaatsen, koelere buitenwanden vermijden

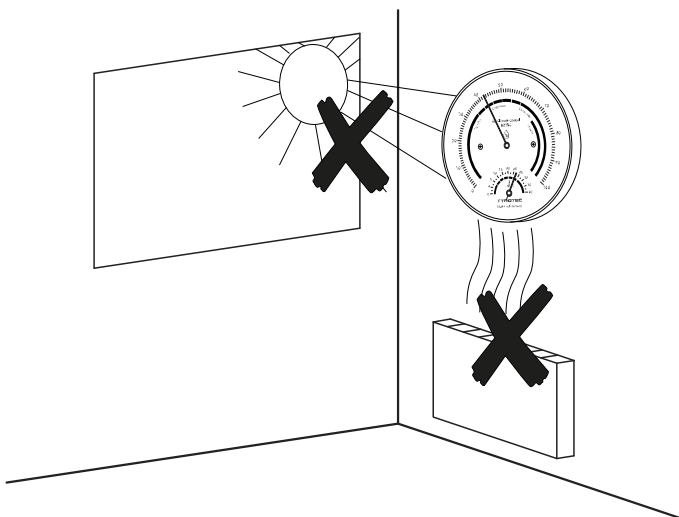

Tips en aanwijzingen m.b.t. luchtvochtigheid in garages

Of het nu gaat om zichtbare schimmelvorming en een muffe geur vanwege een te hoge luchtvochtigheid of om droge slijmvliezen en brandende ogen door te weinig vocht in de lucht – in ruimtes waar geleefd wordt, blijft de invloed van een verkeerd woonklimaat normaal gesproken niet lang onopgemerkt.

In garages is dat anders. Vocht is de grootste vijand, zeker van klassieke automobielen of motorfietsen. De vermeend veilige garage beschermt weliswaar betrouwbaar tegen schadelijke weersinvloeden, maar niet tegen de gevolgen van te vochtige of te droge garagelucht.

Zo heeft leer een bepaalde luchtvochtigheid nodig om te ademen, anders wordt het broos. Afdichtingen verliezen bij een te droge lucht hun elasticiteit, kabelverbindingen kunnen breken.

Een relatieve vochtigheid tussen 45 en 50% wordt als optimaal bereik beschouwd voor de adequate opslag van waardevolle voertuigen.

10 °C afkoeling van de garagetemperatuur door nachtelijk dalende temperaturen laten de relatieve vochtigheid van de lucht in de garage echter al snel meer dan 30% stijgen.

Ook na een ritje door de regen in de zomer kan de relatieve luchtvochtigheid in de gesloten garage door het water dat zich nog op het voertuig bevindt en de extra opwarming vanwege de nog warme motor oplopen tot 90% of meer.

Het resultaat: ruïnerende corrosie en schimmelvorming.

Daarom zou ernaar moeten worden gestreefd zowel de relatieve luchtvochtigheid als de temperatuur het hele jaar door in een zo optimaal mogelijk bereik te houden.

Tips en aanwijzingen m.b.t. luchtvochtigheid in woonruimtes

Algemeen:

In medische studies van de afgelopen jaren is bevestigd dat een verhoogde relatieve luchtvochtigheid in woningen van meer dan 50 à 60% astmatische en allergische aandoeningen stimuleert. Daarentegen is een lage relatieve luchtvochtigheid van 30 à 40 % geen bezwaar. In een strenge winter heerst er in woningen met een goede luchtwisseling af en toe zelfs een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 30%, zonder dat dit schadelijk is voor de gezondheid.

De mate van luchtvochtigheid in woonruimtes tijdens de stookperiode van oktober tot april bepaalt u als bewoner grotendeels zelf. Zo'n tien liter waterdamp heeft een huishouden met 3 à 4 personen gemiddeld per dag af aan de ruimtelucht, o.a. door douchen, wassen, koken en uitademen. Omdat venstervoeegen vandaag de dag zeer goed afgesloten zijn om energiekosten te besparen en geluid te reduceren, moet deze luchtvochtigheid meerdere malen per dag naar buiten worden afgevoerd.

Het soort verwarming en ventilatie bepaalt de relatieve luchtvochtigheid die 's winters gemiddeld heerst in een woning. Omdat koude lucht altijd een lager absoluut vochtgehalte heeft dan normale ruimtelucht, kan de luchtvochtigheid in de winter kinderlijk eenvoudig worden gereduceerd door ventileren (dagelijks herhaaldelijk kort luchten), waarbij droge buitenlucht wordt binnengelaten. Elke woning (zonder ventilatiesysteem) heeft, afhankelijk van het aantal bewoners en de vochtafgifte, meerdere malen per dag een luchtwisseling nodig.

De noodzaak van het begrenzen van de relatieve luchtvochtigheid om hoge waarde te voorkomen, bestaat alleen tijdens de stookperiode, die begint wanneer de verwarming in de herfst aan gaat. Het is aan te bevelen in de hele woning een temperatuur van circa 20 °C aan te houden.

In de winter:

Bij buitentemperaturen van gemiddeld lager dan circa +5 °C ontstaat er bij voldoende lucht en circa 20 °C eenvoudig een relatieve luchtvochtigheid van 40 à 50%. Bij meer dan 50% moet er worden geventileerd.

In vorstperiodes is een ruimteluchtvochtigheid van minder dan 40% RV volkomen normaal. Vooral in oudere gebouwen met een lage warmte-isolatie moet 40 à 50% RV (bij circa 20 °C) als bovengrens worden aangehouden, omdat bij langdurig overschrijden hiervan een verhoogd risico van schimmelvorming bestaat.

In het voor- en najaar:

Bij zachtere buitentemperaturen van gemiddeld 5 tot 15 °C is een hogere luchtvochtigheid van 50 tot 60 % RV mogelijk.

Let op:

Warmere ruimtes zijn relatief droger en koudere ruimtes worden relatief vochtiger. Daarom is het aan te bevelen de ruimtetemperatuur niet tot onder 16 °C te laten dalen.

Goed ventileren:

Als de ramen regelmatig beslaan of er schimmel op de muren komt, wordt het tijd de eigen gewoontes na te gaan en zich opnieuw te oriënteren. Daarbij kunnen de antwoorden op de volgende vragen u verder helpen:

- Hoe vaak ventileren?
Altijd als de indicator van de hygrometer de aan de ruimtetemperatuur toegewezen kleurzone overschrijdt, is het tijd om te luchten.
- Hoe lang ventileren?
's Winters, bij lage temperaturen onder ca. +5 °C, is maximaal 5 minuten voldoende. Is het buiten zachter (5 tot 15 °C), dan is een duur van 10 à 15 minuten nodig.
- Hoe ventileren?
Effectieve luchtverversing ontstaat alleen door het wijd open zetten van een raam of deur in de ruimte (het zogenaamde doorluchten). Doorwaaien is niet nodig. Ramen gedurende langere tijd op een kier laten staan is doorgaans onvoldoende en energieverspillend, vooral omdat de betreffende ruimte juist bij lage temperaturen op den duur veel sterker afkoelt.
- Wat te doen als je overdag afwezig bent?
Het is voldoende tijdens uw aanwezigheid voldoende te ventileren. Optimaal is hierbij is dit minimaal één keer 's morgens voor het weggaan, bij het thuiskomen en voor het naar bed gaan te doen. Net zo belangrijk is het de verwarming overdag niet volledig uit te schakelen (16 à 18 °C).
- Ook ventileren bij mist of regen?
Dat is altijd zinvol. Ook zeer vochtige koude lucht heeft nog altijd een lager vochtgehalte dan normale woninglucht. Bovendien heeft u ook bij vochtig weer voldoende toevoer van frisse lucht nodig.
- Waar moet ik in de zomer op letten?
Behalve in kelders, mag in alle ruimten naar behoefte worden geventileerd. De schaal op de hygrometer heeft hiervoor geen begrenzing, de vochtigheid is altijd net zo hoog als in het buitenklimaat. Dit is niet erg, omdat de wanden (behalve in kelders) warm genoeg zijn, zodat binnen een normale woonomgeving doorgaans geen dauwpuntoverschrijding en dus ook geen schimmelbevorderend dauwwater (condens) kan ontstaan, bijv. op wandoppervlakken.
- Hoe moet een kelder worden geventileerd?
Kelderruimten komen in de zomer in gevaar, omdat dan warme buitenlucht veel vocht bevat, dat neerslaat op koude oppervlakken.
- Kan de was in huis worden gedroogd?
Ideaal is een droogruimte, die doorlopend (behalve in de zomer of bij vorst) kan worden geventileerd. In de woning kan de was alleen worden gedroogd, mits de ruimte gesloten is en zeer goed wordt verwarmd. Tijdens het drogen moet meermaals zeer goed worden geventileerd.

• **Andere ruimten**

In ruimten die niet als woonruimte worden gebruikt of die bijv. geen ramen en ook geen mechanische ventilatie of verwarming hebben (garages, voorraad-/opslagruimten etc.), moet het klimaat evt. met behulp van luchtontvochtigers, airconditioningsystemen of verwarmingstoestellen actief machinaal worden gestabiliseerd of geregeld.

Informatie over de hygrometer

De meetnauwkeurigheid bedraagt +/- 3 % RV in het bereik van 20 tot 100% relatieve vochtigheid. Het meetelement van de hygrometer is een speciaal voorbehandelde synthetische vezel, die in tegenstelling tot echt haar ook zonder onderhoud een hoge meetnauwkeurigheid garandeert.

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hygrometer niet in aanraking mag komen met warm water of waterdamp, omdat anders de meetnauwkeurigheid niet meer kan worden gegarandeerd. Leveren met een referentie-apparaat uitgevoerde vergelijkende metingen afwijkingen op, dan kan de indicator van de hygrometer worden gecorrigeerd, zie hoofdstuk Onderhoud en reparatie.

Luchtvochtigheid en temperatuur aflezen

Enkele uren nadat het apparaat in de ruimte is geplaatst, kunt u de luchtvochtigheid en de temperatuur op de wijzerplaat aflezen.


De kleurschaal op het apparaat is speciaal afgestemd op het garageklimaat.

Bedraagt de luchtvochtigheid slechts 35 % RV, dan is de garagelucht in de regel te droog voor leer en kunststoffen. Bros leer, poreuze afdichtingen en kabelbreuk kunnen het gevolg zijn – daarom gaat de wijzer in dit geval naar het rode gedeelte.

Om roest, corrosie en schimmelvorming te vermijden, moet de luchtvochtigheid hooguit 45 tot 50 % RV bedragen – het groene gedeelte.


Al vanaf 55 % RV begint metaal te corroderen en drogen vochnesten niet meer helemaal op. Vanaf 70% luchtvochtigheid vinden schimmels al na enkele uren een ideale voedingsbodem – daarom zijn ook deze kritieke gedeelten op de kleurschaal van de BZ15C rood gemarkeerd.

1. Lees de ruimtetemperatuur onderaan op de wijzerplaat (2) af en wijs aan deze temperatuur de bijbehorende kleurzone toe.
2. Lees nu de relatieve luchtvochtigheid bovenaan op de wijzerplaat (1) af.

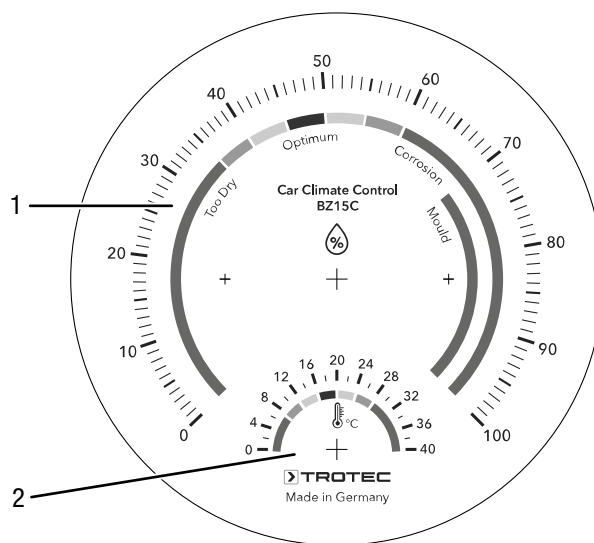

Kleurzone	Luchtvochtigheid	Temperatuur
Rood gedeelte	0 – 35 % en 60 – 100 %	0 – 8 °C en 28 – 40 °C
Oranje gedeelte	35 – 40 % en 55 – 60 %	8 – 12 °C en 24 – 28 °C
Geel gedeelte	40 – 45 % en 50 – 55 %	12 – 14 °C en 20 – 24 °C
Groen gedeelte	45 – 50 %	16 – 20 °C


In het volgende schema ziet u een overzicht van de mogelijke effecten:

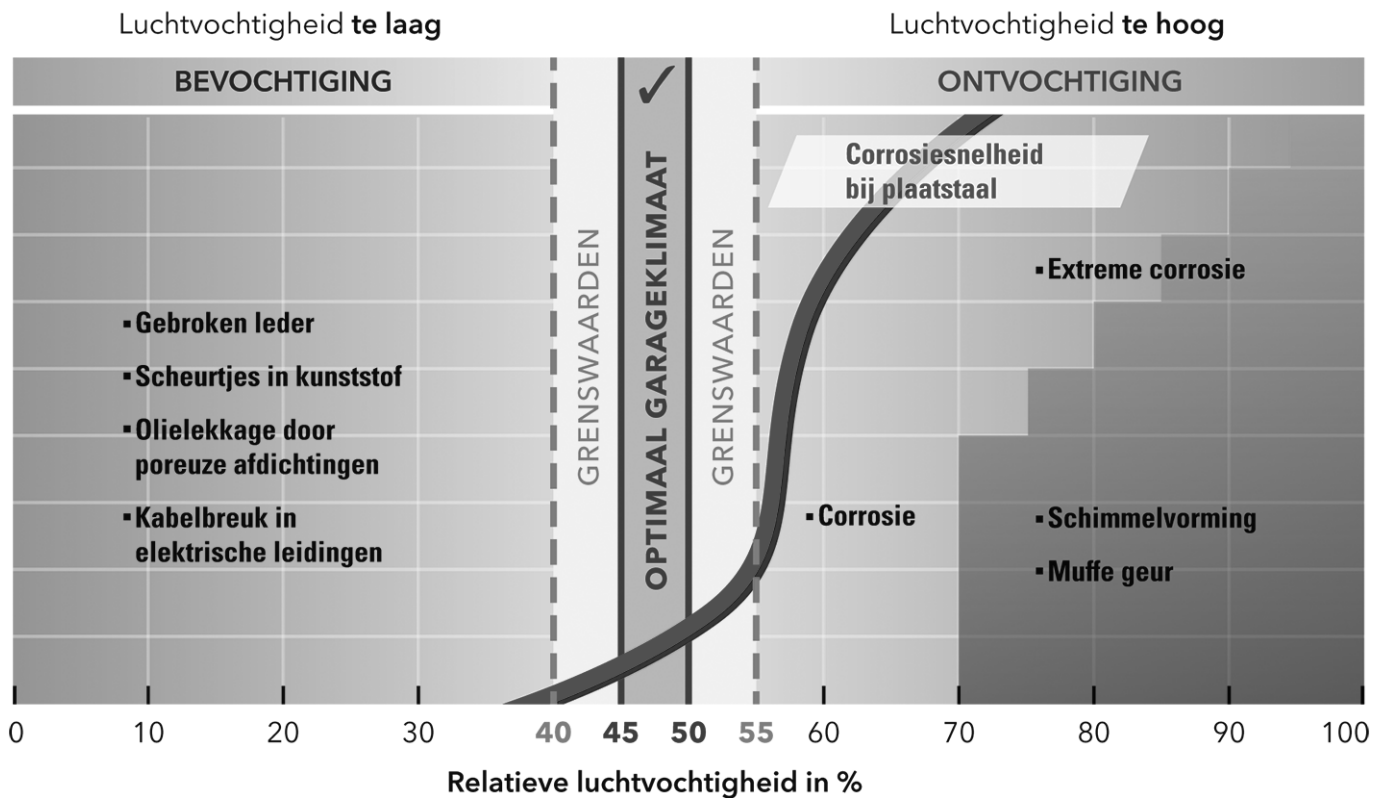

Onderhoud en reparatie

Hygrometer afstellen

Wanneer de hygrometer bijv. bij een referentiemeting een afwijkende waarde weergeeft bij de luchtvochtigheid, dan kan de indicatie met behulp van de stelschroef aan de zijkant van het apparaat worden afgesteld.

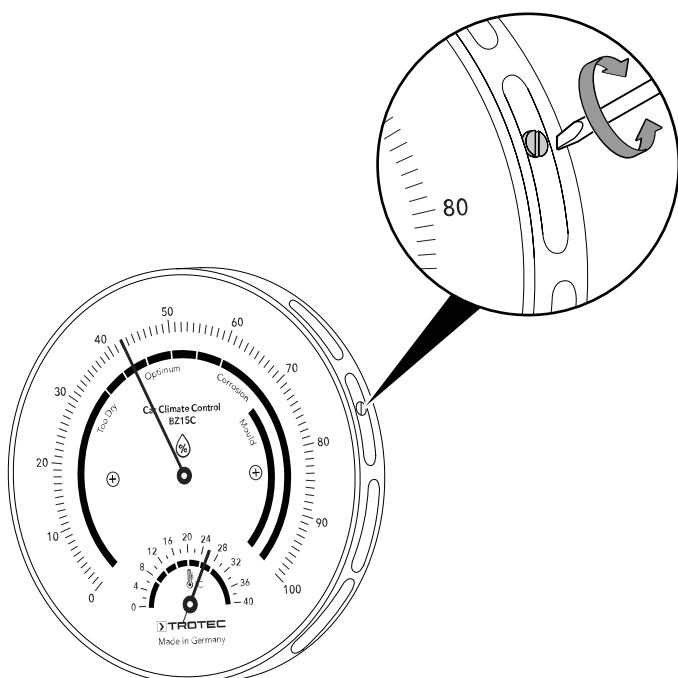

Daarnaast moet het apparaat één maal per jaar worden bevochtigd. Dit is met name aan te bevelen als zich langere perioden met een lage luchtvochtigheid hebben voorgedaan. Hiertoe wikkelt men het hele apparaat ca. 30 minuten in een vochtig-warme doek. Dan moet het 95 tot 98 % aangeven. Wanneer de indicatie niet in dit bereik ligt, moet de indicatie worden gecorrigeerd.

Reiniging

Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, maar uitsluitend water voor het bevochtigen van de doek.

Reparatie

Wijzig het apparaat niet en bouw geen reserveonderdelen in. Neem voor reparaties en controles van het apparaat contact op met de fabrikant.

Verwijdering

Het apparaat bevat geen elektrische of elektronische elementen. Dit apparaat graag aan het eind van de levensduur recyclen volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com