

TVE 25 S

NL

INSTRUCTIES
STATIEFVENTILATOR



 **TROTEC**

Inhoudsopgave

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding	2
Veiligheid	2
Informatie over het apparaat	4
Transport en opslag	5
Montage en in gebruik nemen	6
Bediening	9
Defecten en storingen	10
Onderhoud	11
Technische bijlage.....	11
Recycling	12

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding

Symbolen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.



Waarschuwing

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Voorzichtig

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op

Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.



Info


Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



Handleiding opvolgen

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de handleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van deze handleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:

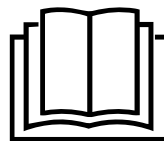

TVE 25 S



<https://hub.trotec.com/?id=41974>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.



Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel op een horizontaal en vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen. Gebruik het niet in natte toestand.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Het apparaat niet afdekken tijdens bedrijf.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren uit de buurt.

- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- De netaansluiting moet voldoen aan de gegevens in de technische bijlage.
- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekerd stopcontact.
- Bij het kiezen van verlengsnoeren de technische gegevens opvolgen. Het verlengsnoer volledig uitrollen. Voorkom elektrische overbelasting.
- Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert.
Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.
Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
- Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens de technische bijlage.
- Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
- Zorg dat de direct omgeving van de luchtinlaat en luchtuitlaat altijd vrij is van losse voorwerpen en vuil.
- Gebruik het apparaat nooit in een ongemonteerde toestand en sluit het niet ongemonteerd aan op het stroomnet.
- Een ondeskundige installatie kan brand, een elektrische schok of ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging die bij oververhitting (overschrijden van de bedrijfstemperatuur) van het apparaat wordt geactiveerd. Het apparaat wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- Gebruik het batterijtype AAA.
- Plaats geen oplaadbare batterijen in de afstandsbediening.
- Nooit batterijen opladen die niet oplaadbaar zijn.
- Verschillende batterijtypen, evenals nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- De batterijen met de polen op de juiste plaats in het batterijvak leggen.

- Verwijder lege batterijen. Batterijen bevatten milieugevaarlijke stoffen. De batterijen volgens de nationale voorschriften recyclen (zie hoofdstuk recyclen).
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
- De voedingsklemmen in het batterijvak nooit kortsluiten!
- Batterijen niet inslikken! Wordt een batterij ingeslikt, kan dit binnen 2 uur zorgen voor ernstige verbrandingen/bijtwonden! Het verbrandingsletsel kan tot de dood leiden!
- Denkt u dat een batterij is ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is gekomen, bezoek dan direct een arts!
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen, evenals een geopend batterijvak uit de buurt van kinderen.
- Sluit het batterijvak niet meer goed, gebruik dan het apparaat niet meer met de afstandsbediening.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat TVE 25 S uitsluitend als statiefventilator voor het ventileren van binnenruimten, volgens de technische gegevens.

Elk ander gebruik dan het bedoeld gebruik is, geldt als verkeerd gebruik.

Logisch voorspelbaar verkeerd gebruik

- Plaats het apparaat niet op een natte resp. overstroomde ondergrond.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Geen eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamheden met en aan elektrische apparaten in vochtige omgeving ontstaan.
- De handleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Restgevaaren



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact verwijderen!
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.

Let op

Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of oplosmiddelen.

Gedrag bij noodgevallen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

Informatie over het apparaat



Beschrijving van het apparaat

De statiefventilatoren uit de TVE-S-serie zijn geschikt voor luchtcirculatie in binnenruimten.

Het apparaat TVE 25 S heeft de volgende kenmerken:

- 3 snelheidsniveaus
- Instelbare timer-functie tot max. 7 uur
- In hoogte verstelbaar
- Verticaal verstelbare hellingshoek van de ventilatorkop tot max. 30°
- Inschakelbare 80°-oscillatie
- Transportgreep voor eenvoudig transport

Overzicht van het apparaat

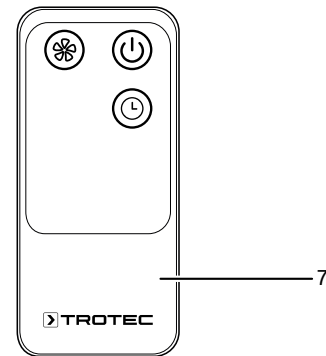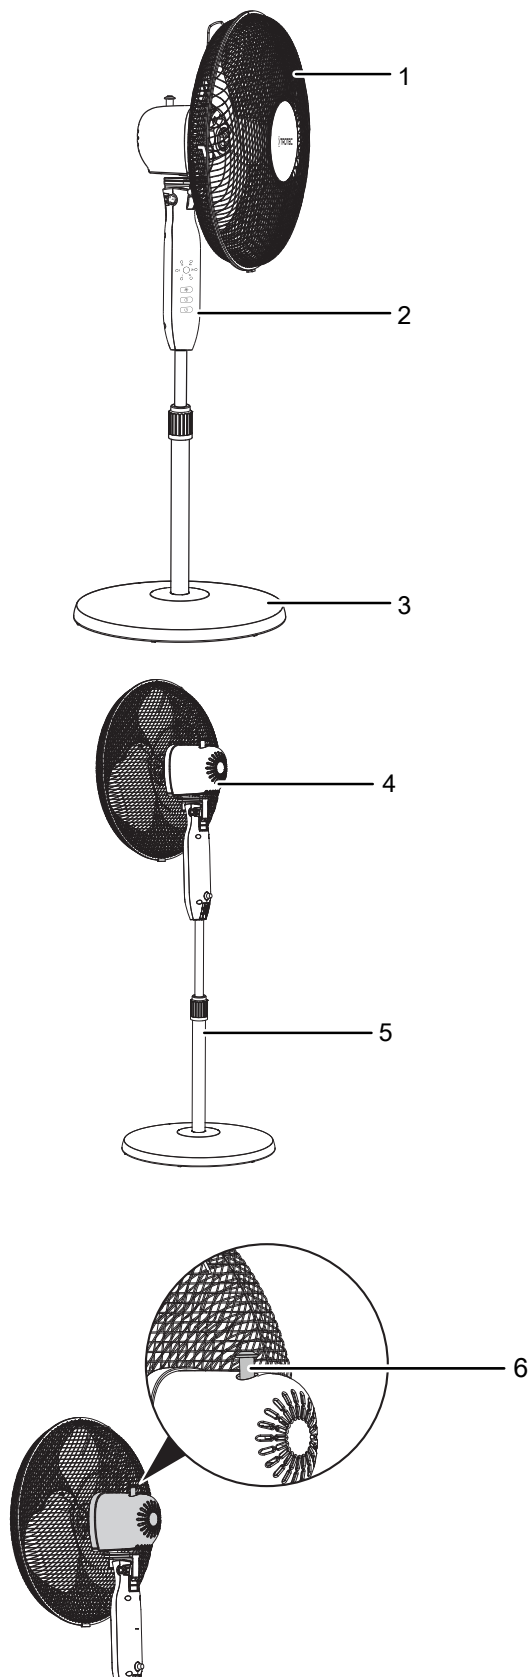

Nr.	Aanduiding
1	Beschermrooster
2	Bedieningspaneel
3	Opstelvoet
4	Motor
5	Statief
6	Pen <i>Oscillatie</i>
7	Afstandsbediening

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Vóór elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Schakel het apparaat uit.
- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Gebruik het netsnoer niet als trektouw.

Na elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Plaats het apparaat na het transport rechtop.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.

Zorg voor de volgende opslagcondities als het apparaat niet wordt gebruikt:

- Het apparaat droog en tegen vocht en hitte beschermd opslaan.
- Bescherm het apparaat indien nodig met een hoes tegen binnendringen van stof.
- Plaats geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

Montage en in gebruik nemen

Leveromvang

- 1 x apparaat TVE 25 S
- 1 x afstandsbediening (zonder batterijen)
- 1 x handleiding


Apparaat uitpakken

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

Montage


Opstelvoet monteren

1. Verbind de opstelvoet (3) en het statief (5).
2. De verbindingbout (8) onder de opstelvoet (3) inschroeven voor de bevestiging.

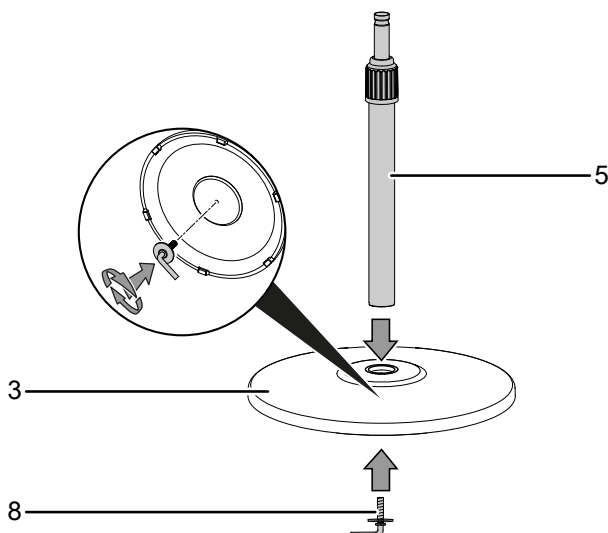


Bedieningselement en statief verbinden

1. Verbind het bedieningspaneel (2) en het statief (5).
2. De verbindingbout (9) voor de bevestiging aan de achterzijde van het bedieningspaneel vastschroeven.

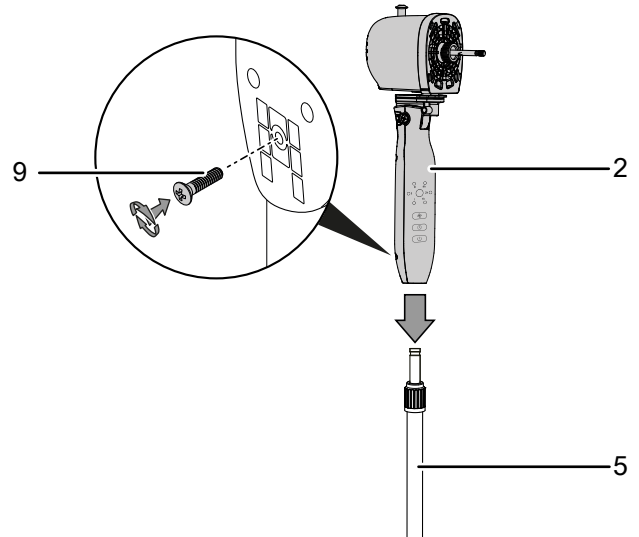


Rotor monteren

1. Plaats het achterste beschermrooster (10) op de motorspindel (12).
2. Bevestig beide elementen met de houder (11).

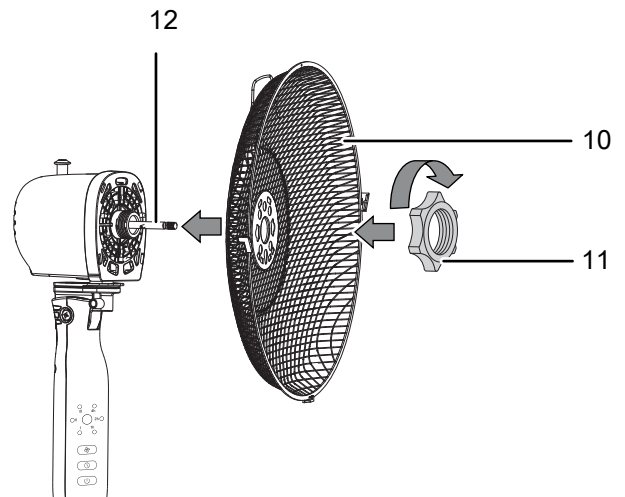


Schoepenwiel op motorspindel bevestigen

1. Plaats het schoepenwiel (13) op de motorspindel (12).
2. Bevestig het schoepenwiel (13) met de spanknop voor het schoepenwiel (14).

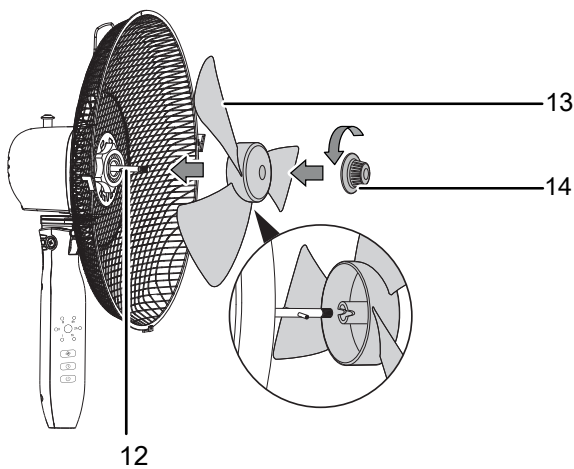


3. De beide beschermroosters bovenaan met de bevestigingsschroef (17) vastschroeven.

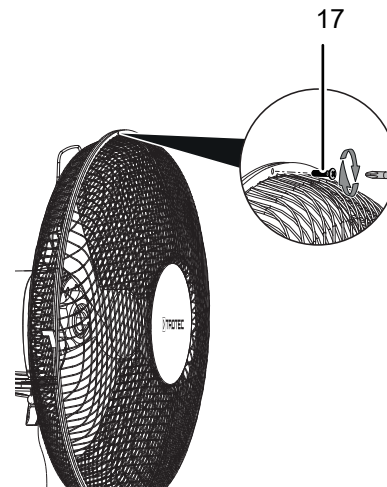

Beschermrooster monteren en afsluiten



1. Plaats het voorste beschermrooster (15) op het achterste beschermrooster.
2. Zorg dat alle vier bevestigingsklemmen (16) de beide beschermroosters inspannen.

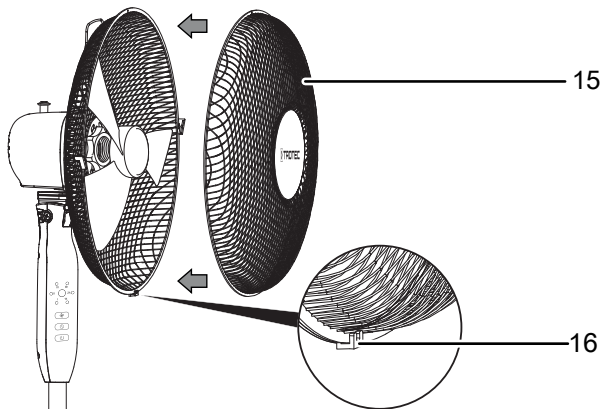

Hellingshoek van de ventilator instellen


De hellingshoek van de ventilator kan handmatig maximaal 30° worden versteld.

1. Beweeg de ventilatorkop naar voren of naar achter, zodat deze iets naar voren of naar achter zakt. Zorg hierbij dat de ventilatorkop vergrendelt in de gewenste hellingshoek.
⇒ De hellingshoek van de ventilator is ingesteld en de luchtstroom concentreert zich op de gekozen hellingshoek.

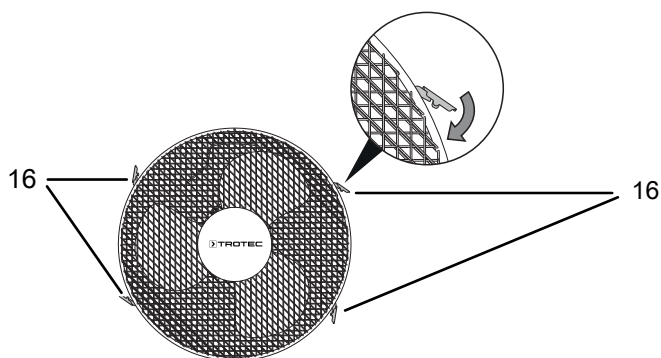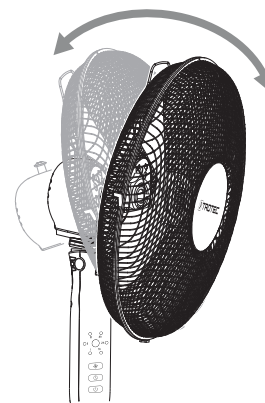


Hoogte verstellen

De hoogteverstellingsbout verdraaien, voor het instellen van de door u gewenste apparaathoogte.

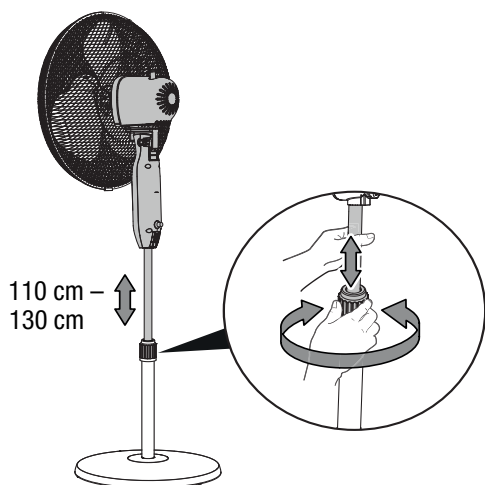

In gebruik nemen

Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, volgens het de hoofdstuk technische bijlage.

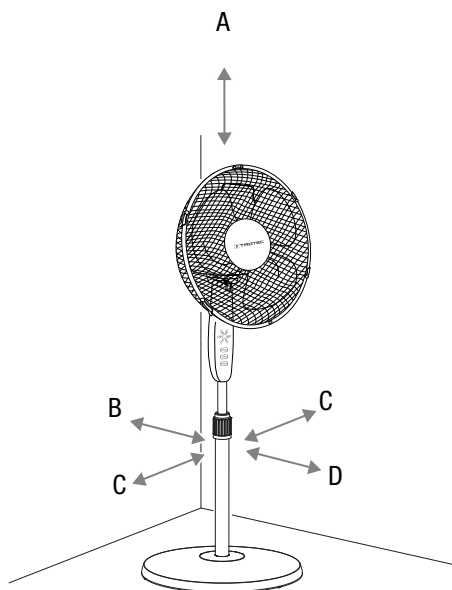

Waarschuwing

Letselgevaar door verkeerd in gebruik nemen!
Er bestaat letselgevaar als het beschermrooster niet correct is aangebracht rondom het schoepenwiel. Het beschermrooster moet correct zijn aangebracht, voordat het apparaat mag worden ingeschakeld.



Waarschuwing

Letselgevaar door verwijderen van het beschermrooster!
Er bestaat letselgevaar als het beschermrooster tijdens bedrijf wordt verwijderd. Verwijder het beschermrooster niet tijdens bedrijf van het apparaat!

- Controleer de toestand van het netsnoer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan, contact opnemen met de klantendienst.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel op een horizontaal en vlakke ondergrond.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer, resp. andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Zorg dat gordijnen of andere objecten de luchtstroom niet hinderen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen




Waarschuwing voor elektrische spanning

Het batterijvak niet aanraken met vochtige of natte handen.

Let op

Gebruik het apparaat niet met oplaadbare batterijen!
Bij het in gebruik nemen de technische gegevens opvolgen.

1. Verwijder het batterijdeksel (18) van het batterijvak van de afstandsbediening.
2. Twee AAA-batterijen (1,5 V) met de polen op de juiste plaats in het batterijvak plaatsen.
3. Schuif het batterijdeksel weer over het batterijvak.

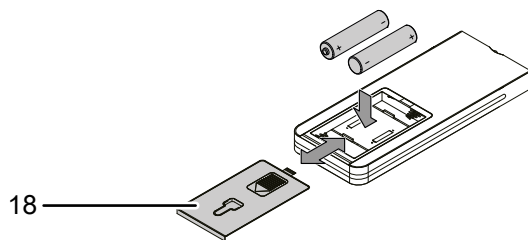


Netsnoer aansluiten

- De netstekker aansluiten op een volgens de voorschriften afgezekerd stopcontact.
- De symbolen op het display van het bedieningspaneel gaan kort branden. Het apparaat is in stand-by-bedrijf.

Bediening

Bedieningselementen

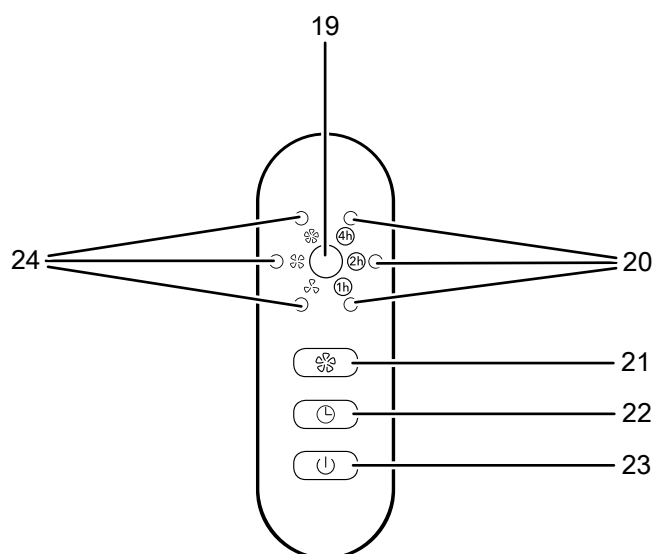

Nr.	Aanduiding	Betekenis
19	Ontvanger	Ontvangt het signaal van de afstandsbediening
20	Indicatie timer	- Indicatie van het aantal uren bij geactiveerde timer, 1 tot 7 uur in een combinatie van de symbolen 1h, 2h en/of 4h - De symbolen geven opgeteld het gewenste aantal uren en branden rood
21	Toets <i>SPEED</i>	Ventilatorsnelheid instellen
22	Toets <i>TIMER</i>	Timer in- of uitschakelen
23	Toets <i>ON/OFF</i>	Apparaat in- en uitschakelen
24	Indicatie ventilatorsnelheid:	Indicatie ventilatorsnelheid:
I		Niveau 1 = laag
II		Niveau 2 = middelmatig
III		Niveau 3 = hoog

Apparaat inschakelen

Nadat het apparaat, zoals in het hoofdstuk montage en in gebruik nemen is beschreven, klaar voor gebruik is opgesteld kan het worden ingeschakeld.

- Druk op de toets *ON/OFF* (23).
⇒ Er klinkt een toonsignaal en het apparaat start met ventilatorsnelheid 1.

Ventilatorsnelheid instellen

Is de ventilator in bedrijf, kunnen drie ventilatorsnelheden worden ingesteld.

- Druk op de toets *SPEED* (21) op het bedieningspaneel, voor het instellen van de gewenste ventilatorsnelheid.
⇒ Er klinkt een toonsignaal en de indicatie ventilatorsnelheid (24) voor de gewenste ventilatorsnelheid brandt.

Timer/automatisch uitschakelen instellen


Met de timer-functie kan de ventilator na een vooringesteld aantal uren automatisch worden uitgeschakeld. Het aantal uren kan tussen 1 en 7 uur liggen en in stappen van 1 uur worden ingesteld.

- ✓ Het apparaat is ingeschakeld.
- Druk op de toets *TIMER* (22), tot het gewenste aantal uren als combinatie van de verschillende uren-symbolen (20) wordt weergegeven.
⇒ De timer is ingesteld op het gewenste aantal uren.
⇒ Het apparaat wordt na het ingestelde aantal uren uitgeschakeld.


Oscillatie instellen

Met de oscillatiefunctie bereikt u een gelijkmatige ventilatie.

- ✓ Het apparaat is ingeschakeld en in bedrijf.
- De pen *Oscillatie* (6) indrukken, tot deze vergrendelt.

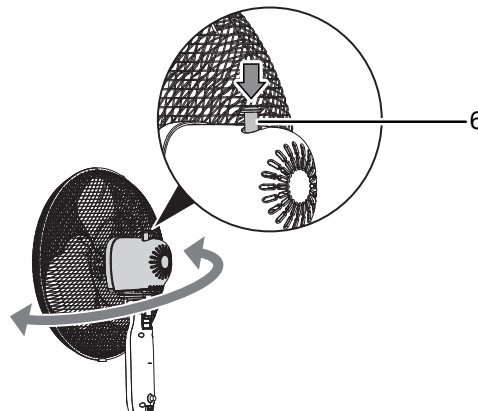


- ⇒ De oscillatie is ingeschakeld.
- ⇒ De ventilatorkop draait maximaal 80°.

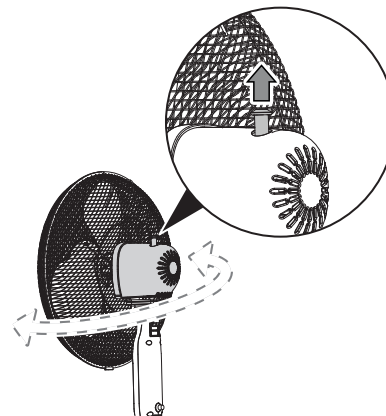

2. De pen *Oscillatie* (6) omhoog trekken, voor het weer uitschakelen van de oscillatie.
 - ⇒ De oscillatie is uitgeschakeld.
 - ⇒ Het apparaat stopt de oscillatie op het gewenste punt en draait door in de ingestelde bedrijfsmodus.

Afstandsbediening

Alle instellingen van het apparaat kunnen via de meegeleverde afstandsbediening worden uitgevoerd.

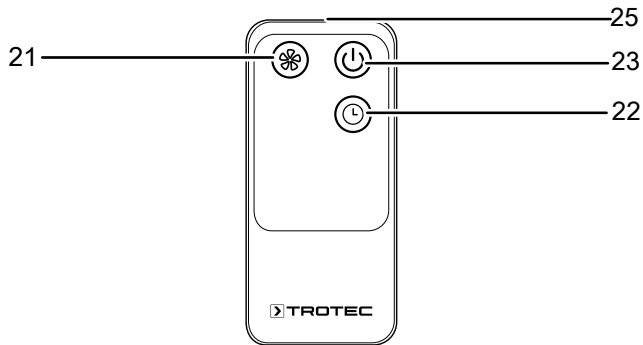

Nr.	Aanduiding	Betekenis
25	Zender/ontvanger afstandsbediening	Zendt via infrarood naar het apparaat
23	Toets <i>ON/OFF</i>	Apparaat in- en uitschakelen
22	Toets <i>TIMER</i>	Timer in- of uitschakelen
21	Toets <i>SPEED</i>	Ventilatorsnelheid instellen

Buiten gebruik stellen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Het apparaat start niet:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Controleer of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, zie het hoofdstuk veiligheid.

De ventilator gaat niet draaien:

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
- Controleer de stroomvoorziening en controleer of de stekker of de kabel defect is.

Het apparaat maakt herrie, resp. trilt:

- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.
- Controleer of het apparaat correct is geassembleerd.

Werkt het apparaat na deze controles nog niet probleemloos:

Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indien nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar de fabrikant brengen.

Onderhoud

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.


- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.

Behuizing reinigen

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Ventilatorbladen reinigen

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld.
 - ✓ De netstekker van het netsnoer is uit het stopcontact getrokken.
1. Verwijder het beschermrooster volgens de instructies in het hoofdstuk montage en in gebruik nemen.
 2. Reinig de ventilatorbladen met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, zoals reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

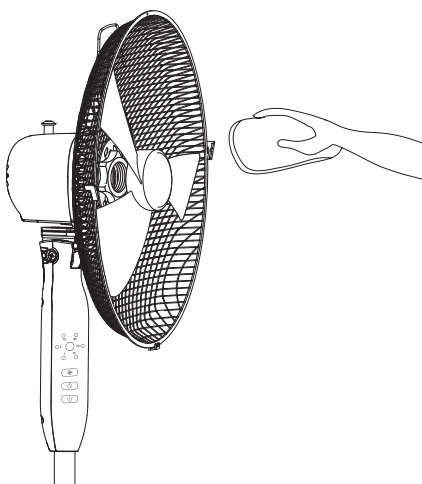

Technische bijlage

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	TVE 25 S
Ventilatorsnelheden	3
Luchtsnelheid	2,0 m/s
Aansluitspanning	220 - 240 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	40 W
Lengte netsnoer	1,80 m
Verstelbare hellingshoek	30°
Oscillatie	80°
In hoogte verstelbaar	1,10 – 1,30 m
Diameter ventilatorblad	40 cm
Geluidsniveau (1 m afstand, snelheid 3)	57 dB(A)
Gewicht	5 kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	435 x 435 x 1300 mm
Minimale afstand t.o.v. wanden en objecten:	Boven (A): 30 cm Achter (B): 30 cm Zijkant (C): 30 cm Voor (D): 30 cm

- Het apparaat is verder onderhoudsvrij.

Recycling

De verpakkingsmaterialen altijd milieubewust en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recyclen.



Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat en de evt. bijbehorende componenten (bijv. afstandsbedieningen), aan het einde van de levensduur volgens de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (2012/19/EU) en nationale wetgeving niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten beschikbaar bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Voor veel EU-landen kunt u zich via de website <https://hub.trotec.com/?id=45090> informeren over andere retourmogelijkheden. Anders contact opnemen met een officiële, in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij het recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen of accu's aan het einde van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Mochten batterijen of accu's aanwezig zijn in het apparaat, die kwik, cadmium of lood bevatten, wordt het betreffende chemische symbool (Hg, Cd of Pb) onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak weergegeven. Laat batterijen of elektrische of elektronische apparaten met batterijen niet achteloos achter in de openbare ruimte, zodat milieuvervuiling wordt verhinderd. Batterijen en accu's moeten in de Europese Unie – volgens VERORDENING (EU) 2023/1542 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen – worden ingeleverd bij een hiervoor bedoeld inzamelpunt. Verwijder batterijen/accu's en recycle ze gescheiden, volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com