


IT

ISTRUZIONI PER L'USO
TERMOIGROMETRO

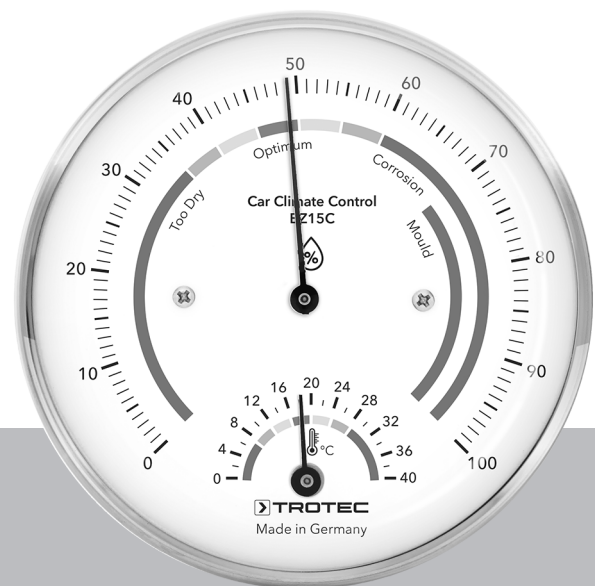

Sommario

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso	2
Sicurezza	2
Informazioni relative al dispositivo	3
Trasporto e stoccaggio.....	4
Utilizzo	4
Manutenzione e riparazione.....	7
Smaltimento.....	7

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Simboli



Avvertimento

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Attenzione

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.



Informazioni

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.



Osservare le istruzioni

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



BZ15C



<https://hub.trotec.com/?id=41521>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione / dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!



Avvertimento

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se hanno capito i pericoli che ne possono derivare.

I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Proteggere il dispositivo dall'irraggiamento costante e diretto del sole.
- Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
- Non aprire il dispositivo.
- Osservare le condizioni di deposito e di funzionamento (vedi capitolo Dati tecnici).

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la misurazione della temperatura e dell'umidità dell'aria in aree interne, entro l'intervallo di misurazione indicato nei dati tecnici. Osservare i dati tecnici e rispettarli.

Per utilizzare il dispositivo in modo conforme alla sua destinazione, utilizzare esclusivamente accessori garantiti Trotec e pezzi di ricambio garantiti Trotec.

Uso non conforme alla destinazione

Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio d'esplosione o per la misurazione nei liquidi o su parti sotto tensione. Trotec declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati da un uso non conforme alla destinazione. In questo caso il diritto alla garanzia si estingue. È vietato apporre modifiche e fare installazioni o trasformazioni del dispositivo.

Qualifiche del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!
Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Attenzione

Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso

Per evitare danneggiamenti al dispositivo, non esporlo a temperature estreme, a una umidità estrema dell'aria o al bagnato.

Avviso

Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o solventi.


Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo BZ15C è un termoisigrometro per misurare l'umidità dell'aria e la temperatura negli ambienti interni.

Il dispositivo è adatto particolarmente per monitorare l'umidità dell'aria nei garage. Le graduazioni sul quadrante sono allineate specialmente a quest'area di utilizzo.

Rappresentazione del dispositivo

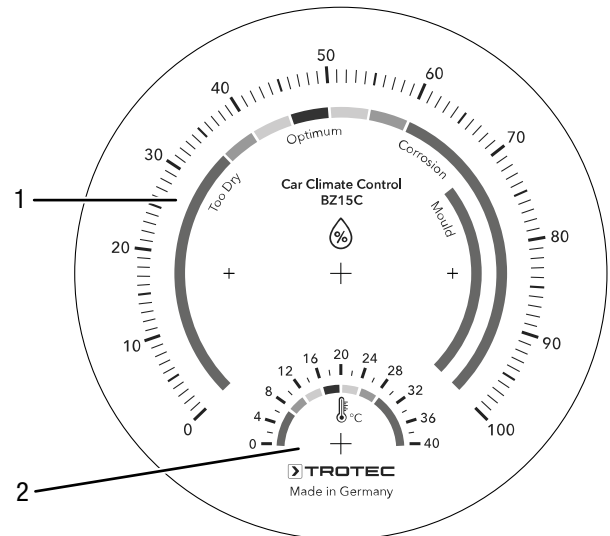

N.	Definizione
1	Scala umidità dell'aria
2	Scala temperatura

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	BZ15C
Intervallo di misurazione umidità relativa dell'aria	0 fino a 100 % u.r.
Intervallo di misurazione temperatura	0 fino a +40 °C
Precisione	Umidità dell'aria: ± 3 % u.r. (20...100 %), +1 graduazione scala Temperatura: ± 2 °C
Condizioni di funzionamento e di stoccaggio	-10 fino a +50 °C con 0 fino a 100 % u.r.
Misure	\varnothing 103 mm / altezza 24 mm
Peso	155 g
Materiale involucro	Acciaio inossidabile

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Il dispositivo è stato imballato dal produttore nel miglior modo possibile per proteggerlo da eventuali danni di trasporto.

Stoccaggio


In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- asciutto e protetto contro gelo e calore
- in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- la temperatura di stoccaggio corrisponde al campo specificato nel capitolo Dati tecnici.

Utilizzo

Durante il posizionamento del dispositivo, osservare le seguenti indicazioni:

- non esporlo ai raggi diretti del sole
- non posizionarlo direttamente sopra a un radiatore
- preferibilmente, posizionarlo su una parete interna, evitare le pareti esterne più fredde

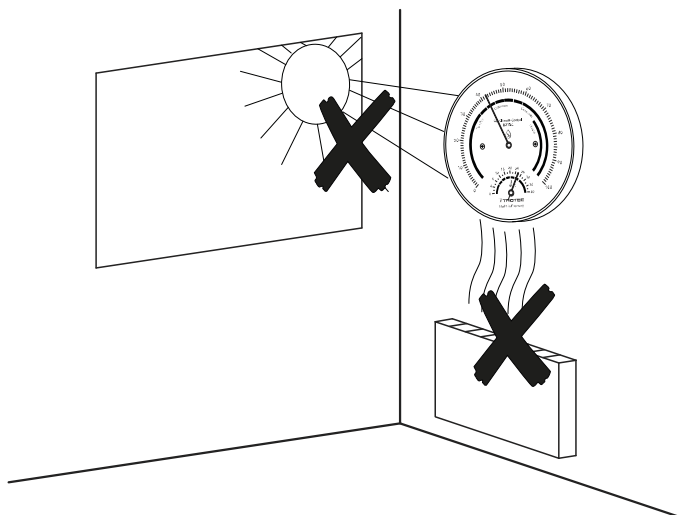

Consigli e indicazioni relative all'umidità dell'aria nei garage

Indipendentemente dal fatto che si tratti per es. di una formazione delle muffe visibile e di un odore di muffa a causa di un'umidità dell'aria troppo elevata o di mucose secche e di occhi che bruciano a causa di un'umidità dell'aria troppo bassa - negli ambienti abitativi, l'influenza di un clima interno errato normalmente non resta inosservata a lungo.

Ma nei garage è diverso. L'umidità è il peggior nemico specialmente per le automobili d'epoca o anche per le moto. Sebbene il garage presumibilmente sicuro protegga in modo affidabile dagli influssi dannosi delle intemperie, non protegge dalle conseguenze di un'aria troppo umida o troppo secca.

Così, la pelle necessita di una determinata umidità dell'aria per respirare, altrimenti si lacera. Le tenute, in caso di aria troppo secca, perdono la loro elasticità, i collegamenti dei cavi possono spezzarsi.

Un'umidità relativa dell'aria tra il 45 e il 50 % viene vista come intervallo ottimale per lo stoccaggio adeguato degli autoveicoli che vale la pena conservare.

Un raffreddamento di 10 °C della temperatura del garage causata dall'abbassamento delle temperature durante la notte all'interno del garage fanno però aumentare velocemente l'umidità relativa dell'aria di oltre il 30 %.

Anche dopo una corsa sotto la pioggia in estate, l'umidità relativa dell'aria nel garage chiuso può raggiungere la soglia del 90 % e più, a causa dell'acqua che ancora si trova sul veicolo e il riscaldamento aggiuntivo dovuto al motore ancora caldo.

Il risultato è la corrosione distruttiva e la formazione delle muffe.

Lo scopo quindi dovrebbe essere quello di tenere l'umidità dell'aria relativa e la temperatura in un'area possibilmente ottimale, durante tutto l'anno.

Consigli e indicazioni relative all'umidità dell'aria negli ambienti abitativi

Informazioni generali:

Studi medici condotti negli ultimi anni hanno confermato che l'aumento dell'umidità relativa dell'aria negli appartamenti, che supera di gran lunga il 50 - 60 %, favorisce l'asma e le allergie. Mentre un'umidità relativa dell'aria del 30 - 40 % non ha controindicazioni. Nel caso di un inverno freddo, negli appartamenti con un buon ricambio di aria, talvolta si registra un'umidità relativa dell'aria inferiore al 30 %, senza che ciò possa pregiudicare la salute.

La quantità di umidità dell'aria negli ambienti abitativi durante il periodo di riscaldamento da ottobre ad aprile viene determinato in gran parte dagli abitanti stessi. Circa dieci litri di vapore acqueo vengono mediamente prodotti al giorno in una abitazione con 3 fino a 4 persone, e immessi nell'aria ambientale, tra l'altro facendo la doccia, lavandosi, cucinando e respirando. Visto che i giunti delle finestre oggi giorno hanno una grande tenuta, sia per risparmiare sui costi energetici sia per protezione contro il rumore, questa umidità dell'aria deve essere portata verso l'esterno più volte al giorno.

Il tipo di riscaldamento e la ventilazione definiscono l'umidità relativa dell'aria che predomina in media in un appartamento durante l'inverno. Visto che l'aria fredda ha sempre una percentuale di umidità assoluta più bassa dell'aria ambientale normale, in inverno l'umidità dell'aria può essere facilmente sostituita con l'aria fresca secca, mediante areazione (ripetuta più volte al giorno con brevi colpi d'aria). Qualsiasi appartamento (senza impianto di areazione) richiede un cambio d'aria più volte al giorno, a seconda della densità di occupazione e dell'emissione di umidità.

La necessità di una limitazione dell'umidità relativa dell'aria per evitare i valori elevati, sussiste solo durante il periodo di riscaldamento, a partire dalla messa in funzione del riscaldamento in autunno. Per l'intero appartamento si consiglia il mantenimento di una temperatura di circa 20 °C.

In inverno:

In caso di temperature esterne in media inferiori ai +5 °C circa, con un ricambio sufficiente di aria e con circa 20 °C, è facile raggiungere un'umidità relativa dell'aria del 40 - 50 %. In caso di un valore superiore al 50 %, è necessario areare.

Nei periodi di gelo, è completamente normale un'umidità dell'aria negli ambienti inferiore al 40 % u.r. In particolare negli edifici più datati con meno protezione contro il freddo, il limite superiore deve essere compreso tra il 40 e il 50 % u.r. (con circa 20 °C), visto che in caso di un superamento prolungato, sussiste pericolo di formazione di muffa.

In autunno e in primavera:

In caso di temperature esterne più miti, in media tra i 5 e i 15 °C, è possibile un'umidità più elevata del 50 - 60 % u.r.

Si prega di notare:

Gli ambienti più caldi sono relativamente più asciutti e gli ambienti più freddi diventano relativamente più umidi. Quindi si consiglia di non far scendere la temperatura ambientale al di sotto dei 16 °C.

Areazione corretta:

Al più tardi quando i vetri delle finestre si appannano spesso, o in caso di formazione di muffa, ha senso controllare le proprie abitudini e orientarsi nuovamente. Nel farlo, può aiutarvi rispondere alle seguenti domande:

- Quanto spesso bisogna areare?
Sempre quando l'indicatore dell'igrometro supera in l'area colorata associata alla temperatura ambientale, avete ragione di areare.
- Per quanto tempo bisogna areare?
In inverno, con temperature fredde inferiori a +5 °C circa, bastano 5 minuti al massimo. Se fuori ci sono delle temperature più miti (da 5 fino a 15 °C), è necessaria una durata di circa 10 - 15 minuti.
- Come areare?
Un ricambio d'aria efficace è dato solamente da un'ampia apertura di una finestra o di una porta finestra nell'ambiente (la cosiddetta areazione a brevi colpi d'aria). Non è necessario che ci sia corrente d'aria. Di norma, l'areazione con le finestre a ribalta per un periodo prolungato è insufficiente e spreca energia, tra l'altro l'ambiente in questione viene così raffreddato molto di più, proprio se si hanno delle temperature fredde.
- Che cosa fare in caso di assenza durante il giorno?
Basta areare sufficientemente durante il soggiorno. Questo significa, nel caso ottimale, una volta la mattina prima di uscire, al ritorno e prima di coricarsi. Altrettanto importante è non spegnere completamente il riscaldamento durante il giorno (da 16 fino a 18 °C).
- Areare anche con la nebbia e la pioggia?
In ogni caso, è utile. Anche l'aria fredda molto umida ha una percentuale di umidità sempre meno alta dell'aria normale nell'appartamento. Inoltre, anche con un tempo umido, si ha bisogno di un apporto sufficiente di aria fresca.
- Cosa bisogna considerare in estate?
Eccezion fatta per la cantina, in tutti gli ambienti si può areare come meglio si crede. La scala sull'igrometro non ha alcuna limitazione, l'umidità è sempre corrispondente al clima esterno. Questo non crea alcun danno, perché le pareti (con esclusione della cantina) sono sufficientemente calde, così che nei normali spazi abitativi di norma la temperatura non raggiunge o scende al di sotto del punto di rugiada e quindi non si verifica neanche un accumulo di acqua di condensa (condensa) ad es. sulla superficie delle pareti, che porta alla formazione di muffa.
- Come areare la cantina?
Gli ambienti in cantina in estate sono a rischio, perché l'aria calda esterna è carica di umidità che si posa sulle superfici fredde.

- Si può asciugare la biancheria nell'appartamento?
Ideale sarebbe una stanza adibita a lavanderia dove far asciugare la biancheria, in un ambiente che può essere costantemente areato (eccezion fatta per l'estate o in caso di gelo). Nell'appartamento, l'asciugatura della biancheria è possibile solo se l'ambiente è chiuso e viene riscaldato molto bene. Durante l'asciugatura, è necessario areare più volte e abbondantemente.
- Altri ambienti
Negli ambienti che non vengono utilizzati come ambienti abitativi, o che per es. non hanno finestre o che non dispongono di una ventilazione o un riscaldamento (garage, dispense/magazzini ecc.), il clima deve essere eventualmente stabilizzato attivamente con delle macchine o regolato con l'aiuto di deumidificatori, condizionatori o riscaldatori.

Informazioni relative all'igrometro

La precisione di misurazione è di +/- 3 % u.r. nell' intervallo 20 - 100 % di umidità relativa. L'elemento di misurazione dell'igrometro è una fibra sintetica pretrattata in modo speciale, che contrariamente al capello vero, garantisce una elevata precisione nella misurazione anche senza manutenzione.

Si prega di fare attenzione che l'igrometro non venga esposto ad acqua calda o vapore, altrimenti non è più possibile garantire la precisione della misurazione. Se le misurazioni di confronto eseguite con l'aiuto di un dispositivo di riferimento dovessero far emergere delle divergenze, l'indicatore dell'igrometro può essere corretto mediante la correzione dell'indicatore, vedi capitolo Manutenzione e riparazione.

Letture dell'umidità dell'aria e della temperatura

Dopo aver posizionato il dispositivo per alcune ore nell'ambiente, è possibile leggere l'umidità dell'aria e la temperatura sul quadrante.


La scala a colori sul dispositivo è allineata specialmente all'area climatica del garage.

Se l'umidità dell'aria raggiunge solo il 35 % u.r., l'aria in garage è di norma troppo secca per la pelle e le materie plastiche. La pelle screpolata, le tenute porose e le rotture dei cavi possono esserne la conseguenza – in questo caso l'indicatore in questo caso si muove nell'area rossa.

Per evitare la ruggine, la corrosione e la formazione delle muffe, l'umidità dell'aria deve essere al massimo 45 - 50 % u.r. – l'area verde.


Già a partire da circa il 55 % u.r., il metallo inizia a corrodere e le tasche di umidità non si asciugano più in modo sufficiente. A partire dal 70 % di umidità dell'aria, le muffe trovano un terreno fertile ideale già dopo poche ore – per questo, anche queste aree critiche sono indicate in rosso nella scala a colori del BZ15C.

1. Leggete la temperatura ambientale nella parte inferiore del quadrante(2) e associate l'area di colore corrispondente a questa temperatura.
2. Ora leggete l'umidità relativa dell'aria nella parte superiore del quadrante (1).

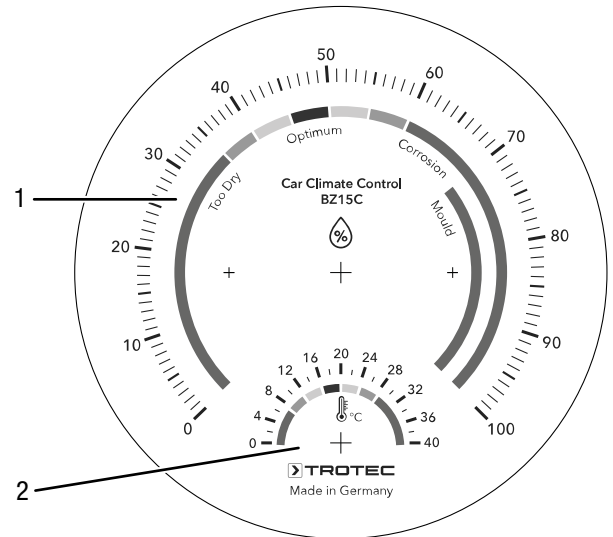

Area colore	Umidità dell'aria	Temperatura
Area rossa	0 – 35 % e 60 – 100 %	0 – 8 °C e 28 – 40 °C
Area arancione	35 – 40 % e 55 – 60 %	8 – 12 °C e 24 – 28 °C
Area gialla	40 – 45 % e 50 – 55 %	12 – 14 °C e 20 – 24 °C
Area verde	45 – 50 %	16 – 20 °C


I possibili effetti sono rappresentati in sintesi nel seguente diagramma:

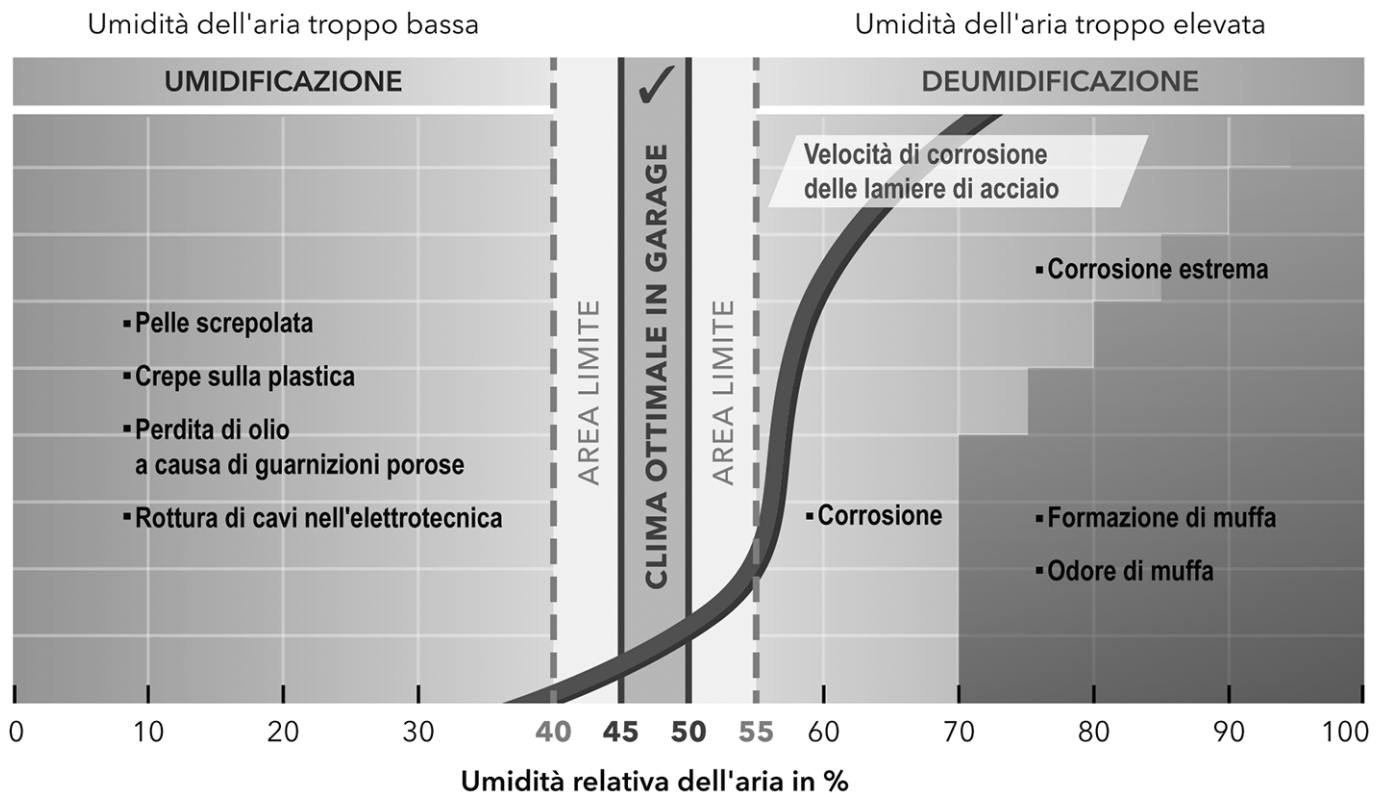

Manutenzione e riparazione

Regolazione dell'igrometro

Se l'igrometro dovesse mostrare un valore di umidità relativa dell'aria divergente, per es. durante una misurazione di riferimento, con l'aiuto di una vite di regolazione sul lato del dispositivo è possibile regolare l'indicatore.

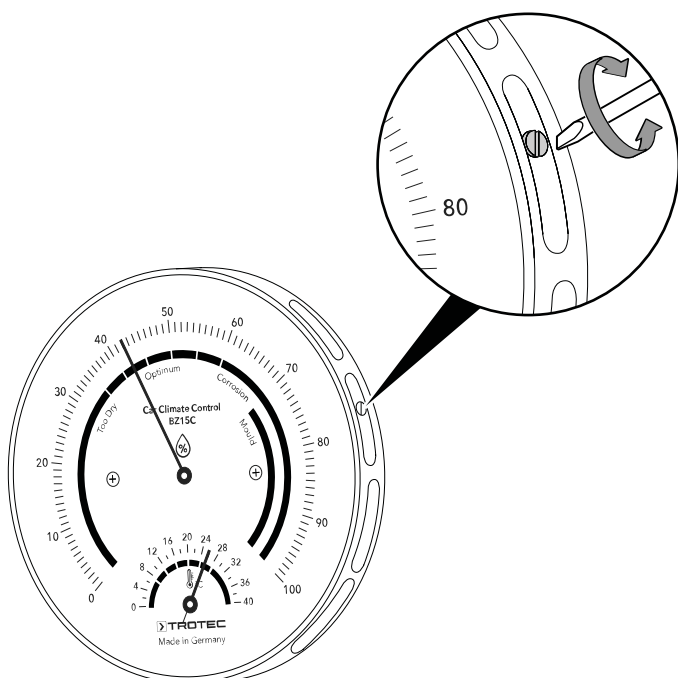

Inoltre, il dispositivo deve essere inumidito una volta all'anno. Questo è consigliabile soprattutto quando per dei periodi prolungati si è verificata una umidità dell'aria ridotta. Per fare ciò, avvolgere il dispositivo per circa 30 minuti in un panno caldo-umido. Deve quindi indicare da 95 a 98 %. Se l'indicatore non si trova in questo intervallo, è necessario eseguire una correzione dell'indicatore.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detersivi a base di alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Riparazione

Non apportare modifiche al dispositivo e non montare pezzi di ricambio. Per la riparazione o per il controllo del dispositivo rivolgersi al produttore.

Smaltimento

Il dispositivo non contiene elementi elettrici o elettronici. Al termine del suo utilizzo, vi preghiamo di smaltire questo dispositivo in base alle disposizioni di legge vigenti.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com